

SAMSUNG

GT-S5300

Manualul utilizatorului





www.sar-tick.com

Acest produs respectă limitele naționale SAR aplicabile de 2,0 W/kg. Valorile specifice maxime SAR pot fi găsite în capitolul Informații SAR al acestui manual.

Când transportați produsul sau îl utilizați în timp ce este atașat de corp, fie utilizați un accesoriu aprobat, cum ar fi un toc, sau păstrați cel puțin o distanță de 1,5 cm de corp, pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile privind expunerea la undele radio. Luați în considerare faptul că este posibil ca produsul să transmită chiar dacă nu efectuați un apel telefonic.

Folosirea acestui manual

Vă mulțumim pentru alegerea acestui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv vă va oferi comunicații și divertisment mobil de înaltă calitate, pe baza tehnologiilor de excepție și a standardelor ridicate de la Samsung.

Acest manual a fost proiectat special pentru a vă ghida în utilizarea funcțiilor și caracteristicilor dispozitivului dvs.

Citiți mai întâi aceste informații

- Înainte de utilizarea dispozitivului, citiți manualul complet și toate instrucțiunile privind siguranța pentru a asigura utilizarea adecvată și în siguranță.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile și capturile de ecran utilizate în acest manual pot diferi față de produsul efectiv.

- Conținuturile acestui manual pot diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de transportatori și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Accesați site-ul web Samsung (www.samsung.com) pentru cea mai recentă versiune a manualului.
- Caracteristicile disponibile și serviciile suplimentare pot varia în funcție de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul și aspectul final pentru acest manual se bazează pe sistemul de operare Android și pot varia în funcție de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicațiile de pe dispozitiv pot funcționa diferit față de aplicațiile corespunzătoare de pe computer și pot să nu includă toate funcțiile disponibile în versiunea de computer.
- Aplicațiile și funcțiile acestora pot varia în funcție de regiune sau specificații hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de terțe aplicații.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Puteți face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând site-ul web Samsung (www.samsung.com).
- Software-ul, conținutul audio, fundalurile și imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată între Samsung și deținătorii elementelor respective. Extragerea și utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare a legislației drepturilor de autor, de către utilizatori.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria electronică, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectați un plan adecvat de tarife pentru date. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Vă rugăm, păstrați acest manual pentru consultații ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele utilizate în acest manual:



Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane



Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente



Notă – note, sfaturi de utilizare și informații suplimentare



Consultați – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă "consultați pagina 12")



Urmărit de – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: în lista de aplicații, selectați **Setări** → **Despre telefon** (înseamnă **Setări**, urmat de **Despre telefon**)



Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiare, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG și logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
-  și  sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone și tehnologiile WOW HD sunt încorporate în licența SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle și Java sunt mărci comerciale înregistrate ale Oracle și / sau ale partenerilor. Alte mărci comerciale pot fi proprietatea deținătorilor respectivi.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

C € 0168 !

Cuprins

Asamblare 10

Despachetarea	10
Aspectul dispozitivului	11
Taste	12
Introducerea cartelei SIM sau USIM și a bateriei	13
Încărcarea bateriei	14
Introducerea unei cartele de memorie (opțional)	17
Atașarea unei curele de prindere (opțional)	20

Introducere 21

Pornirea sau oprirea dispozitivului	21
Utilizarea ecranului tactil	22
Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor	24
Familiarizarea cu ecranul Acasă	25
Accesarea aplicațiilor	29
Lansarea mai multor aplicații	31
Particularizarea dispozitivului	31
Introducerea textului	36

Comunicații 41

Apelare	41
Mesaje	46
Google Mail	48
E-mail	50
Google Talk	52
Social Hub	53

Divertisment	54
Cameră foto	54
Galerie	60
Muzică	62
Radio FM	65
Informații personale.....	68
Contacte	68
Calendar	71
Notă	73
Înregistrare voce	73
Web	75
Internet	75
Latitude	79
Hărți	79
Market	81
Navigare	82
Știri și meteo	83
Locații	84
Samsung Apps	84
YouTube	85
Conectivitate.....	87
Conexiuni USB	87
Wi-Fi	88
Partajare conexiune internet	90
Bluetooth	91
GPS	93
Conexiuni VPN	94

Instrumente	97
Calculator	97
Ceas	97
Descărcări	98
Căutare Google	98
Fișierele mele	99
Polaris Viewer	100
Trusă de instrumente SIM	101
Manager aplicații	101
Căutare vocală	102
 Setări	 103
Accesarea meniului Setări	103
Wireless și rețea	103
Setări apeluri	105
Sunet	105
Ecran	106
Locație și securitate	107
Aplicații	108
Conturi și sincronizare	109
Confidențialitate	109
Stocare pe card SD și în telefon	109
Setări regionale și text	110
Ieșire și intrare voce	112
Accesibilitate	112
Dată și oră	113
Despre telefon	113

Depanare.....	114
Informații despre siguranță.....	120
Index.....	133

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă





Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.








- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți cumpăra accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Elementele furnizate sunt proiectate numai pentru dispozitivul dvs. și pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

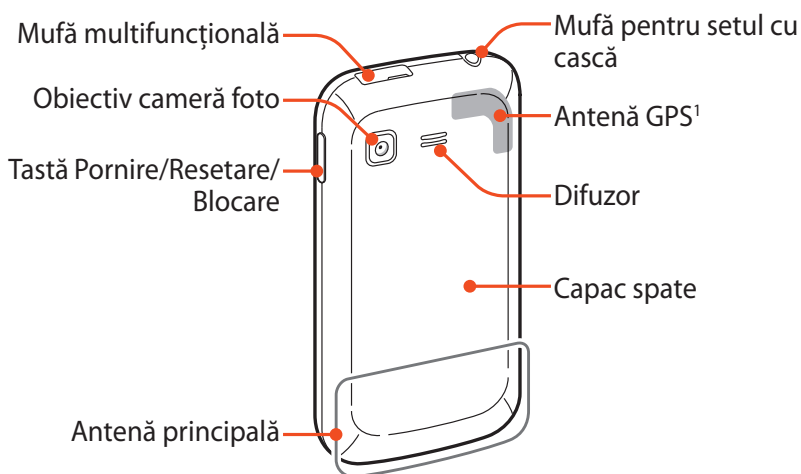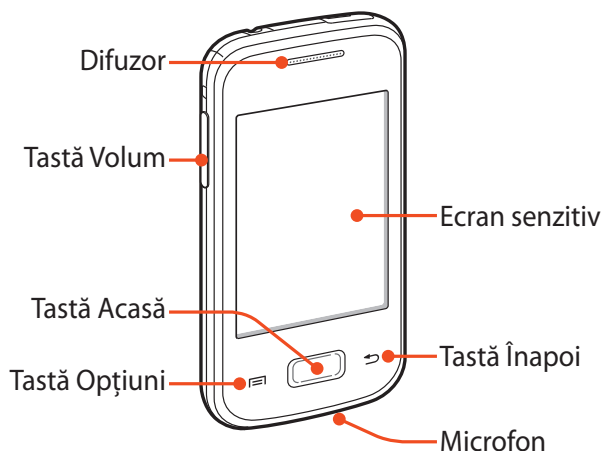Aspectul dispozitivului



1. Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

Taste


Tastă		Funcție
	Pornire/ Resetare ¹ / Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde); opriți și blocați ecranul tactil sau îl porniți.
	Opțiuni	Pe ecranul Acasă, lansați aplicația căutare Google (țineți apăsat); deschideți lista de opțiuni disponibile în ecranul curent; deschideți fereastra de introducere a căutării în timp ce utilizați anumite aplicații (țineți apăsat).
	Acasă	Reveniți la ecranul Acasă; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Volum	Reglați volumului dispozitivului.

1. Dacă dispozitivul dvs. experimentează erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

Introducerea cartelei SIM sau USIM și a bateriei


Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) și serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

1 Scoateți capacul din spate.

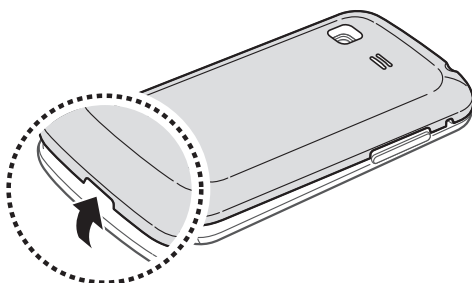


Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când scoateți capacul din spate.


2 Introduceți o cartelă SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

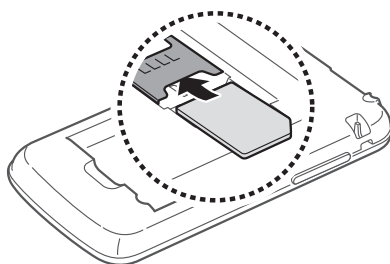

3 Introduceți bateria.

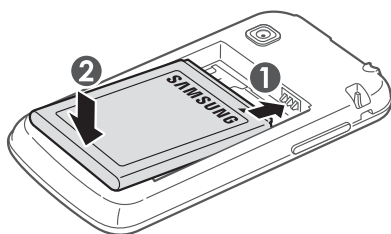

4 Remontați capacul din spate.

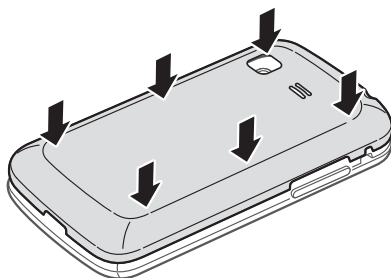

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria. Puteți încărca bateria cu ajutorul unui încărcător de priză sau prin conectarea dispozitivului la un computer, prin intermediul unui cablu USB.




Utilizați numai încărcătoare și cabluri omologate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neaprobate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.



- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare și va afișa un mesaj de baterie descărcată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este descărcată complet, nu puteți porni dispozitivul, chiar dacă încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate un timp să se încarce înainte de a porni dispozitivul.

> Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

- 1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.
- 2 Conectați capătul mic al încărcătorului la mufa multifuncțională.

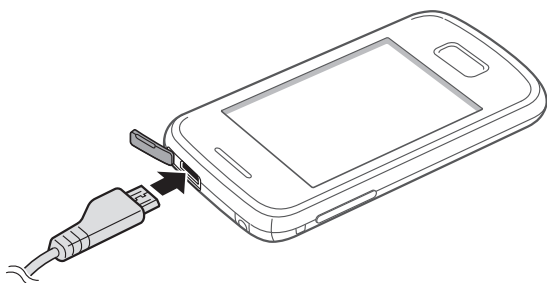

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3 Conectați la priza electrică capătul mare al încărcătorului.



- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivul să se încălzească în timpul încărcării. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul și încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

4 Când bateria este complet încărcată, mai întâi decuplați încărcătorul de la dispozitiv, apoi de la priza electrică.



Nu scoateți bateria în timp ce este conectată la încărcător. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.



Pentru a economisi energie scoateți încărcătorul din priză atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are buton de pornit/oprit, deci trebuie să îl scoateți din priză pentru a întrerupe alimentarea cu energie.

► **Încărcarea cu ajutorul cablului USB**

Înainte de încărcare, asigurați-vă că PC-ul este pornit.

1 Deschideți capacul mufei multifuncționale.

2 Introduceți capătul mic (micro-USB) al cablului USB în mufa multifuncțională.

- 3 Introduceți capătul mare al cablului USB într-un port USB al computerului.



În funcție de tipul de cablu USB pe care îl utilizați, este posibil ca încărcarea să înceapă cu întârziere.

- 4 Când bateria este complet încărcată, decuplați cablul USB de la dispozitiv, apoi de la computer.

► Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni care vă ajută să economisiți energia bateriei. Particularizând aceste opțiuni și dezactivând caracteristicile din fundal, puteți utiliza dispozitivul pentru o mai lungă durată de timp între încărcări:

- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând pe tasta Pornire.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare din managerul de aplicații.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micșorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micșorați luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul dvs. suportă cartele microSD™ sau microSDHC™ cu capacități maxime de 32 GB (în funcție de tipul cartelei de memorie și producător).




Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate deteriora dispozitivul sau cartela de memorie. De asemenea, acest lucru poate corupe datele salvate pe cartela de memorie.



- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fișiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă de memorie formatată cu o altă structură de fișiere, dispozitivul va solicita reformatarea acesteia.
- Scrierea și ștergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fișiere al cartelei de memorie va apărea în folderul /sdcard/external_sd.

- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

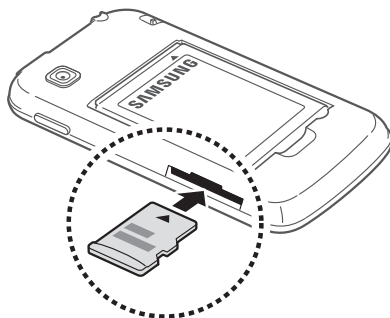

- 3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.
- 4 Remontați capacul din spate.

➤ Scoaterea unei cartele de memorie

Asigurați-vă că, în acest moment, dispozitivul nu accesează cartela de memorie.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Stocare pe card SD și în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD**.
- 2 Selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Scoateți capacul din spate.
- 4 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
- 5 Scoateți cartela de memorie.
- 6 Remontați capacul din spate.



Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

➤ Formatarea unei cartele de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un computer poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.


- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Stocare pe card SD și în telefon** → **Dezinstalare cartelă SD**.
- 2 Selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere completă**.



Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)


- 1 Scoateți capacul din spate.
- 2 Introduceți o curea de prindere prin slot și agățați-o de mica parte proeminentă.

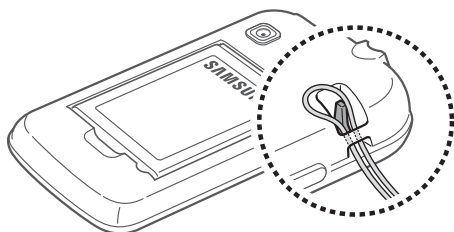


- 3 Remontați capacul din spate.

Introducere

Pornirea sau oprirea dispozitivului

- 1 Țineți apăsat pe tasta Pornire.
 - 2 Introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK** (dacă este necesar).
-  Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a-l configura. Trebuie să vă înregistrați pe Google sau să vă creați un cont pentru a utiliza aplicații care interacționează cu serverul Google.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire și apoi selectați **Opre** → **OK**.

-  • Respectați toate avertismentele afișate și indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor și al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele caracteristici ale dispozitivului care nu necesită rețea, comutați la modul Avion.
► pag. 103

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.



- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu îl atingeți cu instrumente ascuțite.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu lichide. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la lichide.



- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtați pelicula de protecție a acestuia înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanțe optime, atingeți ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacționează la atingerea cu instrumente ascuțite, cum ar fi un stylus sau un stilou.

Controlați ecranul tactil cu următoarele acțiuni:

Atingeți

Atingeți o dată pentru a selecta sau pentru a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.




Țineți apăsat

Atingeți un element și țineți apăsat mai mult de 2 secunde.



Fixați și glisați

Atingeți un element și deplasați-l la o nouă locație.

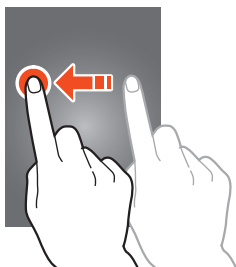

Atingere de două ori

Atingeți un element de două ori într-o succesiune rapidă.



Glisați

Derulați rapid sus, jos, stânga sau dreapta pentru a deplasa liste sau ecrane.



Apropiați

Plasați două degete depărtate și apoi apropiați-le.



- Dispozitivul va opri ecranul tactil atunci când nu îl utilizați pentru o perioadă specificată. Pentru a porni ecranul, apăsați pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă.
- Puteți seta intervalul de timp în care dispozitivul așteaptă înainte de oprirea ecranului. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Timp expirare ecran**.

Blocarea sau deblocarea ecranului tactil și a tastelor

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, dispozitivul dvs. oprește ecranul tactil, îl blochează și blochează tastele automat, pentru a împiedica orice operațiune nedorită a acestuia. Pentru a bloca manual ecranul tactil și tastele, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru a debloca, porniți ecranul apăsând pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă, atingeți orice loc de pe ecran, apoi glisați degetul în afara cercului mare.



- Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a împiedica ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 33

Familiarizarea cu ecranul Acasă













De la ecranul Acasă, puteți vizualiza starea dispozitivului dvs. și accesa aplicații.












Ecranul Acasă are mai multe panouri. Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza panourile de pe ecranul Acasă. De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de sus a acestuia pentru a trece direct la panoul corespunzător.

► Pictograme indicatoare



Pictogramele afișate pe ecran pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Conectat la rețea GPRS
	Conectat la rețea EDGE
	Conectat la rețea UMTS
	Conectat la rețea HSDPA
	PA Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Sincronizare cu server web

Pictogramă	Definiție
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM
	Cartelă de memorie introdusă
	Mesaj nou
	Alarmă activată
	Roaming (în afara ariei de acoperire)
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrație activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie al bateriei

► Utilizarea panoului de notificări

Pentru a deschide panoul de notificări, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos. Pentru a ascunde panoul, glisați în sus partea de jos a acestuia.

Din panoul de notificări, puteți vedea starea curentă a dispozitivului dvs. și puteți utiliza următoarele opțiuni:

- **WiFi:** Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi. ► pag. 88
- **BT:** Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth. ► pag. 91
- **GPS:** Activați sau dezactivați funcția GPS. ► pag. 93

- **Mod silențios:** Activați sau dezactivați modul Silențios.
- **Rotire automată:** Permiteți sau nu permiteți interfeței să se rotească atunci când rotiți dispozitivul.



Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


➤ Adăugarea unui element pe ecranul Acasă

Puteți particulariza ecranul Acasă adăugând comenzi rapide, widget-uri sau foldere.

- 1 Țineți apăsată zona goală de pe ecranul Acasă sau apăsați tasta Opțiuni și selectați **Adaugă**.
- 2 Selectați o categorie de elemente.
 - **Widget-uri:** Adăugați widget-uri. Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni, care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.
 - **Comenzi rapide:** Adăugați comenzi rapide la elemente, precum aplicații, marcaje și contacte.
 - **Directoare:** Adăugați un folder nou sau foldere pentru contactele dvs.
 - **Fundaluri:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
- 3 Selectați un element.


➤ Mutarea unui element pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la o nouă locație.

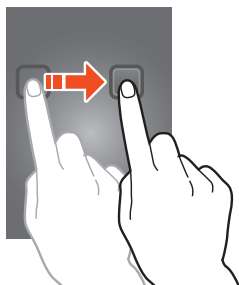

➤ Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

Țineți apăsat un element și apoi glisați-l la coșul de gunoi.

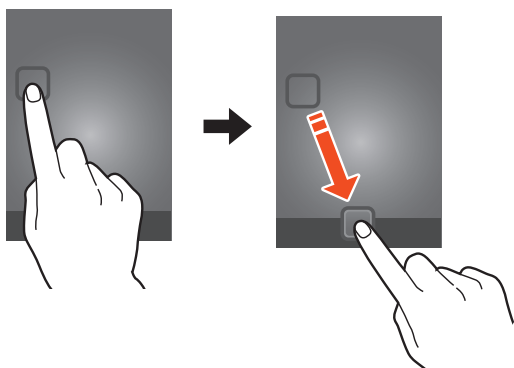



➤ Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

- 1 Pe ecranul Acasă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**. De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete și să le apropiați pentru a comuta la modul Editare.
- 2 Adăugați, eliminați sau reorganizați panourile:
 - Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a acestuia, apoi glisați-o la coșul de gunoi.
 - Pentru adăugarea unui nou panou, selectați **+**.
 - Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a acestuia, apoi glisați-o la o nouă locație.
- 3 Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.

Accesarea aplicațiilor

Lansați aplicații și profitați la maximum de caracteristicile dispozitivului dvs. Puteți reorganiza lista de aplicații pentru a corespunde preferințelor dvs. sau le puteți descărca de pe Internet pentru a mări funcționalitatea dispozitivului.

- 1 Pe ecranul Acasă, selectați  pentru a accesa lista de aplicații.
 - 2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
De asemenea, puteți selecta unul din punctele din partea de sus a ecranului pentru a trece direct la ecranul corespunzător.
 - 3 Selectați o aplicație.
 - 4 Apăsați pe tasta Înapoi pentru a reveni la ecranul anterior.
Apăsați pe tasta Acasă pentru a reveni la ecranul Acasă.
-  • Puteți adăuga o comandă rapidă a unei aplicații pe ecranul Acasă ținând apăsată pictograma corespunzătoare în lista de aplicații.
 - Dacă rotiți dispozitivul în timp ce utilizați unele caracteristici, interfața se va roti, de asemenea. Pentru a nu permite interfeței să se rotească, selectați **Setări** → **Ecran** → **Rotire automată ecran**.

› Organizarea aplicațiilor


Puteți să modificați ordinea aplicațiilor în lista de aplicații sau să le grupați în categorii.

- 1 În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**.
- 2 Țineți apăsată o pictogramă a unei aplicații.
- 3 Glisați aplicația la o nouă locație.
Puteți muta aplicația pe un alt ecran sau la panoul de acces rapid în partea de jos a ecranului.
- 4 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Salvare**.

› Descărcarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Market** (Magazin Play) sau **Samsung Apps**.
 - 2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
-  Pentru a instala aplicații descărcate din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute**.

› Ștergerea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**.
- 2 Selectați  pe pictograma unei aplicații și apoi selectați **OK**.

› Accesarea aplicațiilor utilizate recent

- 1 Țineți apăsat pe tasta Acasă pentru a vizualiza lista cu aplicații accesate recent.
- 2 Selectați o aplicație.

Lansarea mai multor aplicații

Dispozitivul vă permite să efectuați mai multe activități executând aplicații simultan. Pentru a lansa mai multe aplicații, apăsați pe tasta Acasă în timpul utilizării unei aplicații. Apoi selectați o altă aplicație pe care doriți să o lansați.

› Gestionarea aplicațiilor

Puteți gestiona mai multe aplicații cu managerul de activități.

1 În lista de aplicații, selectați **Manager aplicații** → **Aplicații active**.

Managerul de activități lansează și afișează aplicații active.

2 Controlul aplicațiilor active:

- Pentru a închide o aplicație, selectați **Închidere**.
- Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., modificând setările pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Schimbarea limbii de afișare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări regionale și text** → **Selectare limbă**.

2 Selectați o limbă.

➤ Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Selecție audio**.

➤ Reglarea volumului tonului tastelor

Pe ecranul Acasă, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum.



➤ Schimbarea tonului de sonerie a apelului

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Sunet** → **Ton de sonerie telefon**.

2 Selectați un ton de sonerie → **OK**.

➤ Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele operații:

- Atingeți zona pictogramele indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați **Mod silențios**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați **Mod silențios**.
- În lista de aplicații, selectați  → **Tastatură**, apoi țineți apăsat .

➤ Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1 Pe ecranul Acasă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Fundal**.

2 Selectați folderul cu imagini → o imagine.

➤ Schimbarea fontului de afișare

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Afișaj pe ecran** → **Stil font**.

2 Selectați un font.

► Reglarea luminozității ecranului



Luminozitatea ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Ecran** → **Luminozitate**.
- 2 Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
- 3 Selectați **OK**.

► Blocarea dispozitivului

Puteți bloca dispozitivul cu un model, un cod PIN sau o parolă. Odată activată blocarea ecranului, dispozitivul va solicita parola de fiecare dată când porniți sau deblocați ecranul tactil.



- Dacă uitați parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
- 2 Vizualizați instrucțiunile de pe ecran și exemplele de modele, apoi selectați **Următor**.
- 3 Desenați un model pentru a uni cel puțin 4 puncte și selectați **Continuare**.
- 4 Desenați modelul din nou și selectați **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
- 2 Introduceți un cod PIN nou și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
- 2 Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
- 3 Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

▶ Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul cu ajutorul codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Odată activată blocarea cartelei SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți sau accesați aplicații care necesită codul PIN.


- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
- 2 Introduceți codul PIN și selectați **OK**.



- Dacă introduceți un cod PIN incorrect de prea multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM prin introducerea unui cod PUK incorrect de prea multe ori, duceți cartela la furnizorul de servicii pentru a o debloca.

➤ Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs. pierdut sau furat, caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, astfel încât să vă puteți localiza și recupera dispozitivului. Pentru a folosi această caracteristică, trebuie să creați un cont Samsung pentru a controla dispozitivul de la distanță, prin intermediul Internetului.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate** → **Alertă schimbare SIM** → **Conectare**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung, apoi selectați **Conect**.
Pentru a crea un cont Samsung, selectați **Înscr**.
- 3 Selectați **Destinatari mesaj alertă**.
- 4 Introduceți din nou parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Confirm**.
- 5 Selectați câmpul pentru destinatar și adăugați numărul de contact:
 - Introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării și simbolul +.
 - Selectați numerele de telefon din lista de contacte selectând  din câmpul destinatari.
- 6 Introduceți mesajul text care va fi trimis destinatarilor.
- 7 Selectați **Efectuat**.

Introducerea textului

Puteți introduce text selectând caractere pe tastatura virtuală sau scriind pe ecran.




Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

› Schimbarea metodei de introducere a textului

Țineți apăsat câmpul text, apoi selectați **Metodă introducere** → o metodă de introducere a textului.


› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Samsung


- 1 Selectați  → **Tipuri tastatură** → un tip de tastatură.
- 2 Introduceți text selectând tastele alfanumerice sau scriind pe ecran.





La introducerea textului, rotiți dispozitivul pentru a vizualiza tastatura QWERTY în ecran panoramic. Selectați tastele virtuale după cum este necesar pentru a introduce text.

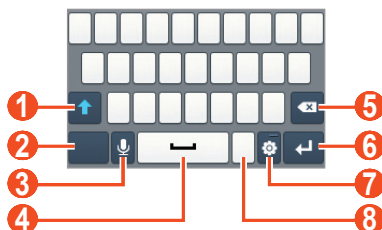
Puteți utiliza și următoarele taste:



Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați modurile de introducere a textului (modul numeric sau ABC).
3	<p>Introduceți textul vocal. Această caracteristică este disponibilă numai când activați caracteristica introducere vocală.</p> <p> Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.</p>
4	Introduceți un spațiu.
5	Ștergeți datele introduse.
6	Începeți un rând nou.
7	Accesați setările tastaturii; schimbați metoda de introducere a textului (țineți apăsat).
8	Deschideți panoul de emoticonuri (țineți apăsat).

Când introduceți textul cu tastatura 3x4, puteți utiliza următoarele moduri:


Mod	Funcție
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați ABC pentru a comuta la modul ABC. 2. Selectați o tastă virtuală corespunzătoare până când apare caracterul potrivit.
XT9 (Text predictiv)	<ol style="list-style-type: none"> 1. În modul ABC, selectați XT9. Punctul de lângă XT9 devine verde. 2. Selectați tastele virtuale corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt. 3. Când cuvântul apare corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă nu apare cuvântul corect, selectați  și un cuvânt alternativ din lista care apare.

Mod	Funcție
Numeric	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați 123 pentru a comuta la modul Numeric. 2. Selectați o cifră.  Puteți introduce numere ținând apăsată o tastă virtuală în modul ABC sau XT9.
Simbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selectați ?#+ pentru a comuta la modul Simbol. 2. Selectați ◀ sau ▶ pentru a derula la un set de simboluri. 3. Selectați un simbol.

► Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype

- 1 Atingeți primul caracter al unui cuvânt, apoi glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
- 2 Continuați până la terminarea ortografierii cuvântului.




- 3 Ridicați degetul.
- 4 Când dispozitivul recunoaște cuvântul corect, selectați  pentru a introduce un spațiu. Dacă dispozitivul nu recunoaște cuvântul corect, selectați un cuvânt alternativ din lista care apare.


5 Repetați pașii 1-4 pentru a finaliza textul.



- De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
- Puteți ține apăsată o tastă pentru a introduce caracterele care apar pe jumătatea superioară a acesteia. Dacă țineți apăsată o tastă până când apare lista de caractere, puteți să introduceți caractere speciale, simboluri și numere.



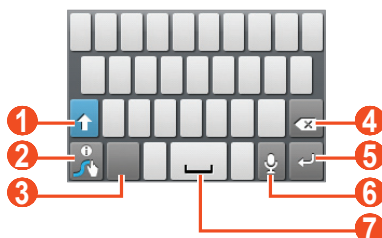

Puteți utiliza și următoarele taste:



Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Accesați ecranul cu sfaturi Swype; deschideți asistența pentru tastatura Swype (țineți apăsat).
3	Comutați modurile de introducere a textului (modul Simbol și modul ABC/Numeric).
4	Ștergeți datele introduse.
5	Începeți un rând nou.
6	 Este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă, în funcție de limba de introducere selectată.
7	Introduceți un spațiu.

› Copierea și lipirea textului

Din câmpul text, puteți copia și lipi text într-o altă aplicație.

- 1 Plasați cursorul la începutul textului pe care doriți să îl copiați.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați **Selectați u...** sau **Selectare ...**
- 4 Glisați  sau  pentru a selecta textul.
- 5 Selectați **Copiere** sau **Tăiere** pentru a adăuga textul în clipboard.
- 6 În altă aplicație, plasați cursorul la punctul unde va fi introdus textul.
- 7 Selectați  → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.

Comunicații



Apelare

Aflați cum se utilizează funcțiile de apelare, de exemplu, efectuarea și preluarea apelurilor, utilizarea opțiunilor disponibile în cursul unui apel sau particularizarea și utilizarea funcțiilor specifice apelurilor.




Pentru prevenirea selectărilor accidentale, dispozitivul blochează automat ecranul tactil în cursul unui apel. Pentru a debloca ecranul tactil, atingeți de două ori **Atingeți de două ori pentru deblocare**.



> Efectuarea unui apel

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Tastatură**, apoi introduceți un prefix regional și un număr de telefon.
- 2 Selectați  pentru a efectua un apel vocal.
- 3 Selectați **Ter. ap.** pentru a termina apelul.



- Puteți salva numerele pe care le apeleți frecvent în lista de contacte. ► pag. 68
- Pentru a accesa jurnalul de apeluri și pentru a reapela numerele utilizate recent, selectați  → **Jurnale**.

> Preluarea unui apel



- 1 În timpul primirii unui apel, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.
- 

Pentru a anula sunetul tonului de apel, apăsați pe tasta **Volum**.
- 2 Selectați **Ter. ap.** pentru a termina apelul.

➤ Respingerea unui apel

În timpul primirii unui apel, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare.

➤ Efectuarea unui apel internațional

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Tastatură**, apoi țineți apăsat **0 +** pentru a introduce caracterul +.
- 2 Introduceți numărul complet (prefixul țării, prefixul regional și numărul de telefon).
- 3 Selectați  pentru a forma numărul.

➤ Utilizarea unei căști


Conectați o cască la dispozitiv pentru a prelua și pentru a controla apelurile în mod facil.

- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căștii.
- Pentru a respinge un apel, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a pune un apel în așteptare sau pentru a relua un apel pus în așteptare, țineți apăsat pe butonul căștii.
- Pentru a termina un apel, apăsați pe butonul căștii.

➤ Utilizarea opțiunilor pe durata unui apel vocal


Puteți utiliza următoarele opțiuni pe durata unui apel vocal:

- Pentru a regla volumul vocii, apăsați pe tasta Volum în sus sau în jos.
- Pentru a pune un apel în așteptare, selectați **În aște...** Pentru a relua un apel pus în așteptare, selectați **Reluare**.

- Pentru a forma un al doilea număr, selectați **Ad. apel**, apoi formați un număr nou.
- Pentru a deschide lista de contacte, selectați **Ad. apel** → **Contacte**.
- Pentru a comuta între două apeluri, selectați **Permut...**
- Pentru a răspunde la un al doilea apel, selectați  și apoi glisați degetul în afara cercului mare, atunci când auziți un ton de apel în așteptare. Dispozitivul vă solicită să terminați sau să puneți în așteptare primul apel. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel în așteptare.
- Pentru a deschide ecranul de apelare, selectați **Tastatură**.
- Pentru a activa caracteristica Set difuzor-microfon, selectați **Difuzor**.



În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți unele apeluri în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

- Pentru a opri microfonul, astfel ca interlocutorul să nu vă poată auzi, selectați **Mut**.
- Pentru a conversa cu interlocutorul prin intermediul căștii Bluetooth, selectați **Cască**.
- Pentru a efectua un apel cu mai mulți participanți (conferință prin telefon), efectuați sau preluați un al doilea apel, apoi selectați **Îmbinare...** când sunteți conectat la al doilea interlocutor. Repetați pentru a adăuga alți interlocutori. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă activați serviciul Apel cu mai mulți interlocutori.
- Pentru a conecta interlocutorul curent cu interlocutorul pus în așteptare, selectați  → **Transfer**. Veți fi deconectat de la ambii interlocutori.



În funcție de regiune și de furnizorul de servicii această funcție poate fi indisponibilă.

► Vizualizarea și formarea unui apel pierdut

Dispozitivul afișează apelurile pierdute. Pentru a suna înapoi, atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări, apoi selectați notificarea apelului pierdut.

► Activarea modului FDN (Fixed Dialling Number - Număr de apelare fixată)

În modul FDN, dispozitivul nu va permite apeluri de ieșire către niciun număr care nu este salvat în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Numere de apelare fixa**.
- 2 Selectați **Activare FDN**.
- 3 Introduceți codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM și selectați **OK**.
- 4 Selectați **Listă FDN** și adăugați contacte.

► Setarea redirectionării apelurilor

Redirecționarea apelurilor este o caracteristică de rețea care permite trimiterea apelurilor primite către un număr specificat. Puteți seta această caracteristică separat pentru mai multe situații.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Redirecționare apeluri**.
- 2 Selectați o situație.
- 3 Introduceți un număr spre care vor fi redirecționate apelurile și selectați **Activare**.
Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.


➤ Setarea apelurilor în așteptare

Apelul în așteptare este o caracteristică de rețea care vă anunță un apel primit în timpul desfășurării unui alt apel.


În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în așteptare**. Setarea dvs. va fi trimisă rețelei.

➤ Vizualizarea jurnalelor de apeluri sau de mesaje


Puteți vizualiza jurnale de apeluri și de mesaje care sunt filtrate în funcție de tip.

1 În lista de aplicații, selectați  → **Jurnale**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare după** → o opțiune.

 Puteți efectua un apel sau trimite un mesaj către un contact derulând la stânga sau la dreapta o intrare din jurnal.

3 Selectați o intrare din jurnal pentru a-i vizualiza detaliile.

 Din vizualizarea de tip detaliu, puteți efectua un apel, trimite un mesaj la numărul respectiv, sau puteți adăuga numărul la lista de contacte.


Mesaje

Aflați cum să creați și cum să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS), precum și cum să vizualizați sau să gestionați mesajele trimise sau primite.






Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflați în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.


► Trimiterea unui mesaj text

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Mesaj nou**.
- 2 Adăugați destinatari:
 - Introduceți numerele de telefon manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
 - Selectați numerele de telefon din listele de apeluri, sau contacte selectând opțiuni de sub câmpul destinatari.
- 3 Selectați câmpul mesajului și introduceți textul.
Pentru a introduce emoticonuri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.
- 4 Pentru a trimite mesajul, selectați **Trim**.

► Trimiterea unui mesaj multimedia

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Mesaj nou**.
- 2 Adăugați destinatari:
 - Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu o virgulă.
 - Selectați numerele de telefon sau adresele de e-mail din listele de apeluri, sau contacte selectând opțiuni de sub câmpul destinatari.
-  Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma automat mesajul într-un mesaj multimedia.
- 3 Selectați câmpul mesajului și introduceți textul.
Pentru a introduce emoticonuri, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Introducere emoticon**.
- 4 Selectați  și atașați un fișier.
- 5 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare subiect**, apoi introduceți un subiect.
- 6 Pentru a trimite mesajul, selectați **Trim**.

► Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia


- 1 În lista de aplicații, selectați .
Mesajele sunt grupate după contacte, sub forma unei liste de tip messenger.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați un mesaj multimedia pentru a vizualiza mai multe detalii.

► Ascultarea unui mesaj din mesageria vocală

Dacă ați setat dispozitivul să devieze apelurile pierdute către serverul de mesagerie vocală, apelanții pot lăsa mesaje când nu preluați apelurile.


1 În lista de aplicații, selectați  → **Tastatură**, apoi țineți apăsat .

2 Urmați instrucțiunile serverului de mesagerie vocală.

 Trebuie să salvați numărul serverului de mesagerie vocală înainte de a-l accesa. Contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a obține acest număr.

Google Mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje prin serviciul Google Mail™.

-  • În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.

► Trimiterea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.


2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Scriveți**.

3 Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.

4 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.

5 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.

6 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Atașați**, apoi atașați un fișier.

7 Pentru a trimite mesajul, selectați .



Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.







► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1 În lista de aplicații, selectați **Google Mail**.

2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Actualizați** pentru a actualiza lista de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, selectați  sau .
- Pentru arhivarea mesajului, selectați **Arhivați**.
- Pentru ștergerea mesajului, selectați **Ștergeți**.
- Pentru a adăuga mesajul la lista de favorite, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj și pentru a include toți destinatarii, selectați  → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați  → **Redirecționați**.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Email**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail și parola.
- 3 Selectați **Următor**. Pentru a introduce manual detalii, selectați **Config. manuală**.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat două sau mai multe conturi, puteți comuta între ele. Selectați numele unui cont din partea dreaptă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Email**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Compuneți**.
- 3 Adăugați destinatari:
 - Introduceți adresele de e-mail manual și separați-le cu punct și virgulă sau cu virgulă.
 - Selectați adresele de e-mail din liste selectând opțiuni de sub câmpul pentru destinatari.

- 4 Selectați câmpul subiectului și introduceți un titlu.
- 5 Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
- 6 Selectați **Atașare** și atașați un fișier.
- 7 Pentru a trimite mesajul, selectați **Trim.**






Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

► Vizualizarea unui mesaj de e-mail

- 1 În lista de aplicații, selectați **Email**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Reîmprospătare** pentru a actualiza lista de mesaje.
- 3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, selectați  sau .
- Pentru a răspunde la mesaj, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Răspuns**.
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Transfer**.
- Pentru a șterge mesajul, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Ștergere**.
- Pentru a muta mesajul în alt director, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mutare în director**.
- Pentru a încărca imagini din mesaj, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Afișare foto**.
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați numele atașamentului. Pentru a salva atașamentul pe dispozitiv, selectați .

Google Talk

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie instant Google Talk™.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Setarea status-ului

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați numele dvs. în partea de sus a listei de prieteni.
- 3 Particularizați-vă status-ul, imaginea și mesajul.

› Adăugarea unui contact pe lista de prieteni

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
Lista de prieteni afișează toate contactele dvs. din mesageria electronică.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugați un prieten**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail, apoi selectați **Trimiteți o invitație**.
Când prietenul dvs. acceptă invitația, el sau ea este adăugat/ adăugată pe lista dvs. de prieteni.

➤ Începerea unei conversații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Talk**.
- 2 Selectați un contact din lista cu prieteni.
Se deschide ecranul de conversații.
- 3 Introduceți și trimiteți mesajul.
 - Pentru a adăuga mai multe contacte la conversație, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugați la conversație**.
 - Pentru a comuta între conversații active, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Comutați conversațiile**.
- 4 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Încheiați conversația** pentru terminarea conversației.

Social Hub

Social Hub vă permite să accesați toate tipurile de mesaje într-o singură locație. Puteți vizualiza și răspunde la mesaje fără a deschide alte aplicații și puteți comuta între conturile de socializare în mod facil. Vizitați socialhub.samsungapps.com pentru mai multe detalii.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Social Hub**.
- 2 Selectați un tip de mesaje.
- 3 Vizualizați sau răspundeți la mesaje direct din Social Hub.

Divertisment

Cameră foto


Aflați cum să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri. Puteți realiza fotografii la rezoluții de până la 1600 x 1200 pixeli (2 megapixeli) și înregistra videoclipuri la rezoluții de până la 320 x 240 pixeli.



- Interfața camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

► Realizarea unei fotografii

- 1 În lista de aplicații, selectați **Cameră foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Îndreptați obiectivul camerei foto spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

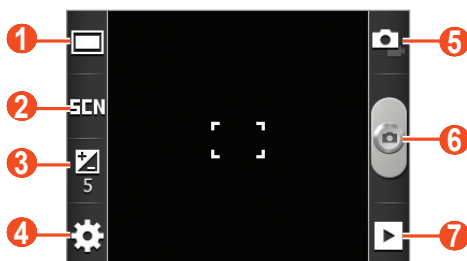




Număr	Funcție
1	Schimbați modul de fotografiere. ► pag. 56
2	Schimbați modul pentru scenă.
3	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
4	Schimbați setările camerei foto.
5	Comutați la camera video.
6	Realizați o fotografie.
7	Vizualizați fotografiile pe care le-ați realizat.




Pentru a mări sau a micșora, apăsați pe tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când fotografiați la rezoluția cea mai mare.

4 Selectați  pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După realizarea unei fotografii, selectați  pentru a o vizualiza.



- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori. De asemenea, puteți utiliza  sau  pentru a mări sau micșora.
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca o imagine de contact, selectați **Setare ca**.
- Pentru ștergerea fotografiei, selectați **Ștergere**.

► Schimbarea modului de fotografiere



Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați  → o opțiune.


Opțiune	Funcție
Fotografiere zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor ; acest mod vă ajută să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.
Panoramă	Realizați fotografii panoramice.

► Particularizarea setărilor camerei foto


Înainte de a realiza o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:


Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Măsurare	Selectați un tip de măsurare a expunerii.
Calitate imagine	Selectați un nivel de calitate pentru fotografii.

Înainte de a realiza o fotografie, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera foto să afișeze fotografiile captate.
GPS	<p>Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a îmbunătăți recepția GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

> Înregistrare videoclip

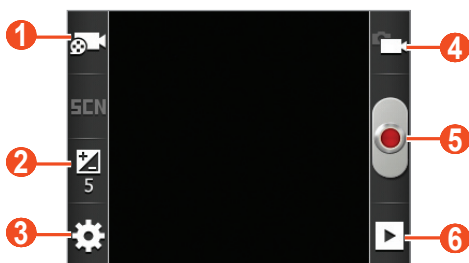


- 1 În lista de aplicații, selectați **Camera foto**.
- 2 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
- 3 Selectați  pentru a comuta la camera video.
- 4 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.



Număr	Funcție
1	Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj multimedia sau pentru salvare normală).
2	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
3	Modificați setările camerei video.
4	Comutați la camera foto.
5	Înregistrați un videoclip.
6	Vizualizați videoclipuri pe care le-ați înregistrat.



Pentru a mări sau a micșora, apăsați pe tasta Volum. Funcția zoom poate fi indisponibilă atunci când înregistrați la rezoluția cea mai mare.

- 5 Selectați  pentru a începe înregistrarea.
Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați .
- 6 Selectați  pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat.

 Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe cartele de memorie cu viteză redusă de transfer.


După înregistrarea unui videoclip, selectați  pentru a-l vizualiza.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a reda videoclipul, selectați **Redare**.
- Pentru ștergerea videoclipului, selectați **Ștergere**.

► Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începerea înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Selectați o opțiune pentru rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Calitate video	Selectați un nivel de calitate pentru videoclipuri.

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați  →  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Grilă	Setați vizualizarea grilei pe ecranul de previzualizare.
Examinare	Setați camera video să afișeze videoclipurile înregistrate.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

Galerie

Aflați cum puteți vizualiza imagini și reda videoclipuri salvate în dispozitivul dvs.





- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

➤ Vizualizarea unei imagini


1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.







- Pentru a schimba modul de vizualizare, glisați cursorul la  sau .
- Pentru a vizualiza imagini salvate la o anumită dată, selectați săgețile de pe fila din partea de jos a ecranului jos sau deplasați fila la stânga sau la dreapta.

În timpul vizualizării unei imagini, utilizați următoarele opțiuni:


- Pentru a vizualiza mai multe imagini, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori. De asemenea, puteți utiliza  sau  pentru a mări sau micșora.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați **Expunere diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a trimite imaginea către alte persoane, selectați **Meniu** → **Partaj**.
- Pentru a șterge imaginea, selectați **Meniu** → **Ștergere**.
- Pentru a afla detalii despre imagine, selectați **Meniu** → **Mai multe** → **Detalii**.
- Pentru a seta imaginea ca fundal sau ca imagine de contact, selectați **Meniu** → **Mai multe** → **Setare ca**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați **Meniu** → **Mai multe** → **Trunchiere**.
- Pentru a roti imaginea în sensul invers acelor de ceasornic, selectați **Meniu** → **Mai multe** → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti imaginea în sensul acelor de ceasornic, selectați **Meniu** → **Mai multe** → **Rotire dreapta**.

► Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **Galerie**.
 - 2 Selectați un folder → un videoclip (indicat prin pictograma ).
-  • Pentru a schimba modul de vizualizare, glisați cursorul la  sau .
 - Pentru a vizualiza videoclipuri salvate la o anumită dată, selectați săgețile de pe fila din partea de jos a ecranului jos sau deplasați fila la stânga sau la dreapta.
- 3 Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
 - 4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor de pe ecran.

Muzică

Aflați cum să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare.

-  • În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redare corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

► Adăugarea fișierelor muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 75
- Descărcați de pe un computer utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 87
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 93
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 87

> Redarea muzicii

- 1 În lista de aplicații, selectați **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
- 3 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcție
1	Activați sistemul de sunet surround virtual pe 5.1 canale când este conectată o casă.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
3	Reluați redarea; treceți la fișierul anterior (atingeți de două ori); vă deplasați înapoi în fișier (țineți apăsat).
4	Întrerupeți redarea; selectați ► pentru a relua redarea.
5	Schimbați modul de repetare.
6	Activați modul Amestecare.
7	Deschideți lista de redare.

Număr	Funcție
8	Treceți la fișierul următor; vă deplasați înainte în fișier (țineți apăsat).



Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. După aceea, apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.

În timpul redării, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a reveni la ecranul bibliotecii muzicale, selectați **Bibliotecă**.
- Pentru a activa caracteristica amestecare pentru petrecere, în vederea redării fișierelor muzicale aleatoriu, selectați **Mod Amestecare pentru petrecere**.
- Pentru a adăuga fișierul muzical la o listă de redare, selectați **Adăugare la lista de redare**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.
- Pentru a seta fișierul muzical ca ton de apel, selectați **Setare ca ton sonerie**.
- Pentru ștergerea fișierului muzical, selectați **Ștergere**.

► Crearea unei liste de redare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
- 3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare la lista de redare** → **Nou**.
- 4 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **Salvare**.

► Particularizarea setărilor playerului muzical

- 1 În lista de aplicații, selectați **Muzică**.
- 2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.
- 3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- 4 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
5.1 canale	Setați activarea sistemului de sunet surround virtual pe 5.1 canale când este conectată o cască.
Egalizator	Selectați un tip de egalizator.

Radio FM

Aflați cum puteți să ascultați muzică și știri la radioul FM. Pentru a asculta radioul FM, trebuie să conectați o cască, ce servește drept antenă radio.


► Ascultarea radioului FM

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.



La prima pornire a radioului FM, va porni căutarea, automat.

3 Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

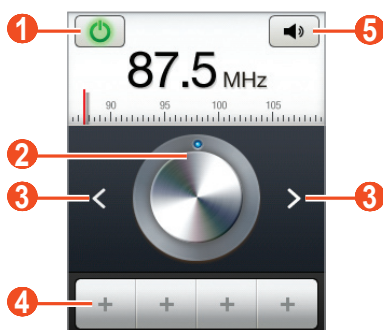


Număr	Funcție
1	Porniți sau opriți radioul FM.
2	Acordați fin frecvența.
3	Căutați un post de radio disponibil.
4	Adăugați postul de radio curent pe lista de favorite.
5	Reglați volumul.

► Salvarea automată a posturilor de radio

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
- 3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Căutare** → o opțiune.
Radioul FM caută și salvează automat posturile disponibile.

➤ Adăugarea unui post de radio la lista de favorite

- 1 Conectați o cască la dispozitiv.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
- 3 Derulați la un post de radio.
- 4 Selectați  pentru a adăuga postul la lista de favorite.

➤ Particularizarea setărilor radioului FM

- 1 În lista de aplicații, selectați **Radio FM**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:



Opțiune	Funcție
REGIUNE	Selectați regiunea pentru căutarea posturilor de radio.
Redare în fundal	Setați funcționarea radioului FM în fundal, în timpul utilizării altor aplicații.
Afișare ID post	Setați afișarea identificatorului postului pe ecranul radioului FM. Identificatorii de post sunt disponibili numai de la posturile de radio care furnizează această informație.
Frecvență alternativă	Stabiliți dacă radioul FM încearcă sau nu să se reacordeze pe frecvența unui post de radio cand semnalul este slab.
Oprire automată radio FM	Setați ca radioul FM să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.

Informații personale

Contacte

Aflați cum puteți să creați și să gestionați o listă a contactelor personale sau de afaceri salvate în memoria dispozitivului sau pe o cartelă SIM sau USIM. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail și alte date aferente contactelor dvs.


› Crearea unui contact

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Contacte** → .
- 2 Selectați o locație de memorie.
- 3 Introduceți informațiile de contact.
- 4 Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.






Puteți crea contacte din ecranul de apelare selectând **Adăugare la Contacte**.


› Găsirea unui contact

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Contacte**.
- 2 Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- 3 Selectați numele unui contact.

Din vizualizarea de tip contact, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua un apel vocal, selectați .
- Pentru a șterge un mesaj, selectați **Mesaj**.
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a seta un număr favorit, selectați .
- Pentru a edita informațiile despre contact, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Editare**.


> Setarea unui număr de apelare rapidă

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Setare pentru apelare rapidă**.
- 3 Selectați un număr de locație → un contact.



Puteți apela un număr de apelare rapidă ținând apăsat numărul locației din ecranul de apelare.


> Crearea cărții de vizită

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Profilul meu**.
- 3 Introduceți-vă detaliile personale și selectați **Salvare**.



Puteți trimite cartea de vizită atașând-o la un mesaj multimedia sau de e-mail ori transferând-o prin Bluetooth.


> Preluarea contactelor de pe site-urile rețelelor sociale

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare prieteni SNS**.
- 3 Selectați un cont.
- 4 Selectați contacte pe care doriți să le preluați și selectați **Salvare**.

Puteți adăuga comentarii la mesajele încărcate de contactele dvs. În lista de aplicații, selectați  → **Activit**.


➤ Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite un mesaj unui întreg grup.


- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Grupuri**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Creare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați un ton de apel pentru grup.
- 4 Selectați **Salvare**.

➤ Copierea unui contact

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
- 3 Selectați o locație de memorie.
- 4 Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Import**.


Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
- 3 Selectați contactele pe care doriți să le copiați, apoi selectați **Export** → **Da**.


› Importul sau exportul unui contact

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau de pe o cartelă de memorie.

Importul fișierelor de contact

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Import de pe cartela SD**.
- 3 Selectați o locație de memorie.
- 4 Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contacte multiple, sau toate fișierele contactelor, apoi selectați **OK**.
- 5 Alegeți fișierele de contact pentru import, apoi selectați **OK**.

Exportul contactelor

- 1 În lista de aplicații, selectați  → **Contacte**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Import/Export** → **Export pe cartela SD**.
- 3 Selectați **Da** pentru a confirma.

Calendar

Învățați să creați și să gestionați evenimente zilnice, săptămânale sau lunare și să setați alarme pentru a vă reaminti de evenimentele importante.

› Crearea unui eveniment

- 1 În lista de aplicații, selectați **Calendar**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Creare**.
- 3 Introduceți datele evenimentului și selectați **Efectuat**.

› Schimbarea modului de vizualizare

- 1 În lista de aplicații, selectați **Calendar**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați un mod de vizualizare.
 - **Ziua**: Blocuri orare pentru o zi completă
 - **Săptămână**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă
 - **Lună**: O lună completă într-o singură vizualizare
 - **Agendă**: O listă a tuturor evenimentelor și vacanțelor planificate pentru o perioadă specificată

› Vizualizarea unui eveniment

- 1 În lista de aplicații, selectați **Calendar**.
- 2 Selectați o dată din calendar.
 - Pentru a vă deplasa la o anumită zi, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Salt la**, apoi introduceți data.
 - Pentru a vă deplasa la data de azi, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Azi**.
- 3 Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setați un memento pentru un eveniment, o alarmă va suna la ora specificată.

- 1 Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 2 Selectați notificarea evenimentului.
- 3 Selectați un eveniment pentru a vizualiza mai multe detalii.
Pentru a amâna alarma, selectați **Amânare**.

Notă

Aflați cum puteți să înregistrați informații importante, destinate vizualizării la o dată ulterioară.



› Crearea unei note

- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă**.
- 2 Selectați **Creare notă**.
- 3 Introduceți textul notei.
- 4 Apăsați pe tasta Înapoi pentru a ascunde tastatura.
- 5 Selectați o culoare pentru a modifica culoarea de fond.
- 6 Selectați **Salvare**.

› Vizualizarea unei note

- 1 În lista de aplicații, selectați **Notă**.
- 2 Selectați o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării notei, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a edita nota, selectați .
- Pentru a șterge nota, selectați .



Puteți trimite nota altor persoane ținând apăsată nota, apoi selectând **Trimitere prin**.

Înregistrare voce

Aflați cum să utilizați funcția de înregistrare vocală a dispozitivului.

› Înregistrarea unei note vocale

- 1 În lista de aplicații, selectați **Înregistrare**.

- 2 Selectați **Înreg.** pentru a începe înregistrarea.
Pentru a întrerupe înregistrarea, selectați **Pauză**.
- 3 Vorbiți în microfon.
- 4 Când ați terminat, selectați **Oprire**.
Nota dvs. este salvată automat.

► Redarea unei note vocale

- 1 În lista de aplicații, selectați **Înregistrare**.
- 2 Selectați **Listă** pentru a accesa lista cu note vocale.
- 3 Selectați o notă vocală.
Pentru a întrerupe redarea, selectați **Pauză**.
- 4 Selectați **Oprire** pentru a opri redarea.



Puteți trimite nota vocală altor persoane ținând apăsată nota vocală, apoi selectând **Partajare**.

► Particularizarea setărilor înregistrării vocii

- 1 În lista de aplicații, selectați **Înregistrare**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări**.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea notelor vocale.
Nume implicit	Introduceți un prefix pentru denumirea notelor vocale.
Limită pt. MMS	Setați limitarea înregistrărilor la lungimea maximă care poate fi atașată la un mesaj multimedia.

Web



Accesarea Internetului și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie etichetată diferit.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea unei pagini Web

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectați câmpul de introducere URL, introduceți adresa Web, apoi selectați ➔.
- 3 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:



Număr	Funcție
1	Introduceți o adresă Web.
2	Vizualizați marcaje, pagini vizitate frecvent și istoricul Internet recent.


În timpul răsfoirii unei pagini Web, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau pentru a micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a deschide o fereastră nouă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Fereastră nouă**.
- Pentru vizualizarea ferestrelor active, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Ferestre**. Puteți deschide mai multe ferestre și vă puteți deplasa înainte și înapoi între acestea.
- Pentru a reîncărca pagina Web curentă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Reîmprospătare**.
- Pentru a vă deplasa înainte sau înapoi la paginile Web din istoric, apăsați pe tasta Înapoi sau apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Redirecționare**.
- Pentru a marca pagina Web curentă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare marcaj**.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă la pagina Web curentă pe ecranul Acasă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a căuta text într-o pagină Web, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Găsire în pag.**
- Pentru a vizualiza detaliile paginii Web, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Info. pag.**
- Pentru a trimite altor persoane adresa Web a paginii, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza istoricul de descărcare, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Descărcări**.
- Pentru a modifica setările navigatorului, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Setări**.

➤ Căutarea vocală a informațiilor




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Selectați câmpul URL.
- 3 Selectați  și roștiți un cuvânt în microfonul dispozitivului. Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
- 4 Selectați un rezultat al căutării.

➤ Marcarea paginii Web favorite

În cazul în care cunoașteți adresa URL a paginii Web, puteți adăuga manual un marcaj.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.
- 2 Introduceți o adresă Web sau navigați la o pagină Web.
- 3 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Adăugare marcaj**.
- 4 Introduceți un nume pentru marcaj și selectați **OK**.


Pentru a vizualiza marcasele, selectați  → **Marcaje**. Din listă, țineți apăsat un marcaj pentru a accesa următoarele opțiuni:


- Pentru a deschide pagina Web în fereastra curentă, selectați **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectați **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a edita detaliile marcajului, selectați **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectați **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa paginii Web curente către alte persoane, selectați **Partajare link**.

- Pentru a copia adresa paginii Web curente, selectați **Cop. link URL**.
- Pentru a șterge marcajul, selectați **Ștergere marcaj**.
- Pentru a seta pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectați **Setare ca pagină de pornire**.

► Descărcarea unui fișier de pe Internet

Când descărcați fișiere sau aplicații de pe Internet, dispozitivul le salvează în memoria internă.

 Fișierele pe care le descărcați de pe Internet pot include viruși care vor deteriora dispozitivul. Pentru a reduce acest risc, nu descărcați fișiere decât din surse în care aveți încredere.

 Unele fișiere media includ Digital Rights Management (Gestionare digitală a drepturilor) pentru protecția drepturilor de autor. Această protecție vă poate împiedica să descărcați, să copiați, să modificați sau să transferați unele fișiere.

1 În lista de aplicații, selectați **Internet**.

2 Căutați un fișier sau o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.

 Pentru a putea instala aplicații descărcate din alte surse, trebuie să selectați **Setări** → **Aplicații** → **Surse necunoscute**.

► Vizualizarea paginilor Web vizitate frecvent sau a istoricului recent

1 În lista de aplicații, selectați **Internet** →  → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.


2 Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii dvs. și cum să vizualizați locațiile acestora cu serviciul de localizare Google Latitude™.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.
- 2 Selectați  → o opțiune.
- 3 Selectați prieteni din contactele dvs. sau introduceți o adresă de e-mail, apoi selectați **Adăugați prieteni**.
- 4 Selectați **Da**.
Când prietenul vă acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.
- 5 Apăsăți pe tasta Opțiuni și selectați **Vizualizare hartă**.
Locațiile prietenilor dvs. de pe hartă sunt afișate cu fotografiile lor.



Hărți

Învățați să utilizați serviciul de hărți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta locuri și pentru a obține indicații.







- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 93


› Căutarea unei locații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
Harta va afișa locația dvs. curentă.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Căutare**.
- 3 Introduceți un cuvânt pentru locație și selectați .
Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
- 4 Selectați locația pentru a-i vizualiza detaliile.

În timpul vizualizării hărții, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți utiliza  sau  pentru a mări sau micșora.
- Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați .
- Pentru a adăuga o stea locației, selectați balonul cu numele locației → .
- Pentru a căuta locuri apropiate, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Locații**.
- Pentru adăugarea de straturi cu informații suplimentare pe hartă sau pentru a schimba modul de vizualizare, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Straturi**.
- Pentru a vizualiza locația curentă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Locația mea**.

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

- 1 În lista de aplicații, selectați **Hărți**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Indicații**.
- 3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din locurile cu stea, sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați  → o opțiune.

- 4 Selectați o metodă de deplasare și selectați **Traseu**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.
- 5 Când ați terminat, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Curățați harta**.

Market

Funcționalitatea dispozitivului dvs. poate fi mărită instalând aplicații suplimentare. Market-ul furnizează un mod rapid și facil de a cumpăra aplicații mobile.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate, în memoria internă.

► Descărcarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Market** (Magazin Play).
- 2 Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

► Dezinstalarea unei aplicații

- 1 În lista de aplicații, selectați **Market** (Magazin Play).
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Aplicațiile mele**.
- 3 Selectați o aplicație.
- 4 Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

Navigare

Aflați cum să obțineți indicații cu ghidare vocală către destinația dvs.



- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți, și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Navigare**.
- 2 Introduceți destinația cu ajutorul următoarelor metode:
 - **Rostiți destinația:** Introduceți vocal destinația.
 - **Introduceți destinația:** Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
 - **Agendă:** Selectați destinația din adresele contactelor.
 - **Locații cu stea:** Selectați destinația din lista locurilor marcate cu stelută.
- 3 Instalați software-ul solicitat, apoi utilizați caracteristicile pentru navigare.

Știri și meteo

Aflați cum să vizualizați informații despre vreme și să citiți articole de știri.

► Vizualizarea informațiilor meteo

1 În lista de aplicații, selectați **Știri și meteo**.

2 Selectați **GoogleWeath...**

Dispozitivul dvs. caută locația dvs. curentă și afișează informațiile meteo.



Puteți modifica locația pentru a vizualiza informațiile meteo pentru altă regiune. Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Setări** → **Setările Google Weather**. Debifați caseta de bifare de lângă **Utilizați Locația mea**, apoi selectați **Setați locația** → o locație nouă.

► Citirea articolelor noi

1 În lista de aplicații, selectați **Știri și meteo**.

2 Derulați la stânga la un subiect de știri.

3 Selectați un articol.



Puteți adăuga subiecte de știri apăsând pe tasta Opțiuni și selectând **Setări** → **Setările Știri Google** → **Selectați subiectele de știri**.

Locații

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Locații**.
- 2 Dacă doriți să căutați atracții în preajma unei locații specifice, selectați locația curentă → **Introduceți o adresă**.
- 3 Selectați o categorie.
Dispozitivul caută locuri apropiate care au legătură cu respectiva categorie.
- 4 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.



Puteți adăuga mai multe categorii apăsând pe tasta Opțiuni și selectând **Adăugați o căutare**.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicații și actualizări pentru dispozitivul dvs. Cu aplicații în întregime optimizate de la Samsung Apps, dispozitivul dvs. devine mai inteligent. Explorați aplicațiile utile oferite și îmbunătățiți viața dvs. mobilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Samsung Apps**.
- 2 Căutați și descărcați aplicații pe dispozitiv.



- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vizitați www.samsungapps.com sau consultați broșura Samsung Apps.

YouTube


Aflați cum să vizualizați și să încărcați videoclipuri prin serviciul de partajare videoclipuri YouTube™.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.


► Redarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
- 2 Selectați un videoclip.
- 3 Rotiți dispozitivul la modul de vizualizare peisaj.
- 4 Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

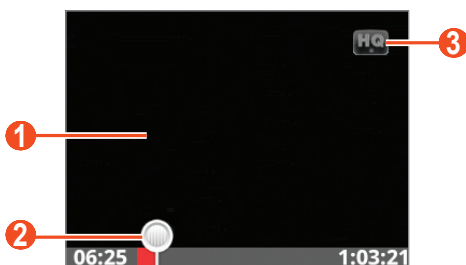

Număr	Funcție
1	Întrerupeți sau reluați redarea.
2	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând bara.
3	Schimbați calitatea afișării.

> Încărcarea unui videoclip

- 1 În lista de aplicații, selectați **YouTube**.
- 2 Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Încărcați**, apoi selectați un videoclip.
Pentru a înregistra și încărca un videoclip nou, selectați  și înregistrați videoclipul, apoi selectați **Salvare**.
- 3 Selectați contul dvs. Google dacă este conectat la YouTube.
Alternativ, puteți să selectați **Adăugați un cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
- 4 Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

Conectivitate

Conexiuni USB

Aflați cum să conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

► Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe computer. Puteți descărca programul de pe pagina web Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă nu se lansează, faceți dublu-clic pe pictograma Samsung Kies.
- 2 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

► Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteți să conectați dispozitivul la un computer și să îl utilizați ca memorie externă.



Îl puteți utiliza ca un dispozitiv de stocare USB pentru a salva fișiere suplimentare. Este posibil ca anumite cartele de memorie să nu fie acceptate de dispozitivul dvs.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 Atingeți zona pictogramelor indicatoare și glisați-o în jos pentru a deschide panoul de notificări.
- 3 Selectați **Dispozitivul USB a fost conectat** → **Conectare spațiu de stocare USB** → **OK**.

4 Transferați fișiere între dispozitiv și computer.



Pentru a deconecta dispozitivul de la PC, faceți clic pe pictograma dispozitivului USB din bara de activități Windows și faceți clic pe opțiune pentru a elimina în siguranță dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplați cablul USB de la PC. În caz contrar, puteți pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteți deteriora.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa și a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.



Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua Wi-Fi poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franței.

► Activarea caracteristicii Wi-Fi

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.

2 Selectați **Wi-Fi**.



Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați această funcție numai atunci când este necesar.

► Identificarea și conectarea la un PA (punct de acces) Wi-Fi

1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.

Dispozitivul caută puncte de acces disponibile pentru rețelele Wi-Fi.

- 2 Selectați un PA din **Rețele Wi-Fi**.
- 3 Introduceți parola pentru PA (dacă este necesar).
- 4 Selectați **Conectare**.

➤ Adăugarea manuală a unui PA Wi-Fi

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
- 2 Introduceți un identificator SSID pentru PA și selectați un tip de securitate.
- 3 Setări setările de securitate în conformitate cu tipul de securitate pe care l-ați selectat, apoi selectați **Salvare**.

➤ Conectarea la un PA Wi-Fi cu o configurare protejată

Puteți să vă conectați la un PA securizat cu ajutorul unui buton WPS sau a unui PIN WPS. Pentru a utiliza această metodă, punctul de acces fără fir trebuie să aibă un buton WPS.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
- 2 Selectați **Buton conexiune WPS**.
- 3 Apăsați în interval de 2 minute un buton WPS de pe PA.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Wi-Fi**.
- 2 Selectați un PA care are WPS disponibil, apoi selectați **PIN WPS**.
- 3 La PA, introduceți codul PIN, apoi apăsați butonul WPS.

Partajare conexiune internet

Aflați cum să partajați conexiunea la internet a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

► Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin Wi-Fi

Aflați cum să utilizați dispozitivul ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.
- 2 Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin Wi-Fi.
- 3 Selectați **Setări hotspot portabil Wi-Fi** → **Config. hotspot portabil Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca PA.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Editați numele dispozitivului dvs. care va fi afișat celorlalte dispozitive.
Securitate	Selectați un tip de securitate.
Parolă	Introduceți o parolă pentru a nu permite accesul neaprobat la conexiunea dvs. la internet. Această opțiune este disponibilă numai atunci când setați o opțiune de securitate.

- 4 De pe alt dispozitiv, localizați numele dispozitivului dvs. și conectați-vă la internet.

➤ Partajarea conexiunii la internet a dispozitivului prin USB

Aflați cum să utilizați dispozitivul dvs. ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.

- 1 Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
- 2 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Partajare conexiune internet**.
- 3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB** pentru a activa partajarea conexiunii la internet prin USB.
Pentru a opri partajarea conexiunii la internet, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.



Metoda de partajare poate diferi în funcție de sistemul de operare al computerului.

Bluetooth

Aflați cum să faceți schimb de date sau fișiere media cu alte dispozitive prin Bluetooth.



- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

▶ Activarea caracteristicii Bluetooth

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth**.
- 2 Selectați **Bluetooth**.

▶ Găsirea și asocierea cu alt dispozitiv

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Căutare dispozitive**.
- 2 Selectați un dispozitiv.
- 3 Selectați **Acceptare** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între cele două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth și selectați **OK**.

Când deținătorul celui alt dispozitiv acceptă conexiunea sau introduce același cod PIN, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.



Anumite dispozitive, în special seturile de căști sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

▶ Trimiterea datelor prin Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau element dintr-o aplicație adecvată.
- 2 Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin caracteristica Bluetooth.



Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați și asociați cu un dispozitiv Bluetooth.

► Primirea datelor prin Bluetooth

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări Bluetooth** → **Se poate descoperi**.
- 2 Când vi se solicită, selectați **Da** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth sau introduceți codul PIN Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).
- 3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date.

Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Aflați cum să activați serviciile de localizare și să utilizați funcțiile suplimentare GPS.

Pentru o recepție mai bună a semnalului GPS, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară



Nu atingeți și nu acoperiți zona din jurul antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.




În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

► Activarea serviciilor de localizare


Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a recepționa informații despre locații sau pentru a căuta pe hartă.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Locație și securitate**.
- 2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelelor mobile pentru a identifica locația.  Utilizarea rețelelor mobile poate genera costuri suplimentare.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru a identifica locația.

Conexiuni VPN

Aflați cum să creați rețele virtuale private (VPN-uri) și cum să vă conectați la ele în siguranță prin Internet.

-  Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.

► Configurarea unui profil VPN

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN** → **Adăugare VPN**.
- 2 Selectați un tip VPN.
- 3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume VPN	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Setare server VPN	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Activare Criptare	Setați criptarea conexiunii la serverul VPN.
Setare tastă pre-partajată IPsec	Introduceți o tastă pre-partajată de securitate.
Activare Secret L2TP	Setați utilizarea unei parole secrete L2TP.
Setare secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.
Setare certificat de utilizator	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Setare certificat CA	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificat pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Domenii de căutare DNS	Introduceți adresa serverului cu numele domeniului (DNS).



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

► Conectarea la o rețea privată

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Wireless și rețea** → **Setări VPN**.
- 2 Selectați o rețea privată.
- 3 Introduceți numele utilizatorului și parola, apoi selectați **Conectare**.

Instrumente

Calculator

Aflați cum să efectuați calcule cu dispozitivul dvs.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Calculator**.
- 2 Utilizați tastele de pe ecran pentru a efectua calcule de bază.







Apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Panou de operații avansate** pentru a utiliza calculatorul științific.


Ceas

Aflați cum să setați și să controlați alarme și cum să utilizați ecranul ceasului.

› Utilizarea ecranului ceasului

- 1 În lista de aplicații, selectați **Ceas**.
- 2 În timp ce folosiți ecranul ceasului, utilizați următoarele caracteristici:
 - Pentru a seta sau pentru a șterge o alarmă, selectați .
 - Pentru a începe o expunere de diapozitive din Galerie, selectați .
 - Pentru a lansa playerul muzical, selectați .
 - Pentru a reveni la ecranul Acasă, selectați .

› Setarea unei alarme

- 1 În lista de aplicații, selectați **Ceas**.
- 2 Selectați  → **Adăugare alarmă**.
- 3 Introduceți detaliile pentru alarmă.
- 4 Când ați terminat, selectați **Gata**.



Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă. Pentru a șterge o alarmă, țineți apăsată alarma, apoi selectați **Ștergere alarmă**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, selectați **Oprire**.
- Pentru a reduce volumul pe perioada amânării, selectați **Amânare**.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Descărcări**.
- 2 Selectați o categorie de descărcări.
- 3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.
Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și selectați **Ștergere**.

Căutare Google

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Google Search**.
- 2 Introduceți un cuvânt și selectați ➔.
Pentru a căuta date vocal, selectați 🎤 și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
- 3 Selectați un rezultat al căutării.

Fișierele mele

Aflați cum să accesați diverse tipuri de fișiere salvate în dispozitivul dvs.

► Formate de fișiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișiere:

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv (Codec: H.263, H.264, mpeg4)
Muzică	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Codec: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Sunet	wav, imy, midi, amr
Altele	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt



- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierului.

► Vizualizarea unui fișier

- 1 În lista de aplicații, selectați **Fișierele mele**.
- 2 Selectați un folder.
 - Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați **Sus**.
 - Pentru a reveni la directorul Principal, selectați **Acasă**.
- 3 Selectați un fișier.

Din lista de foldere, apăsați pe tasta Opțiuni pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un fișier către alte persoane, selectați **Partajare**.
- Pentru a crea foldere în vederea gestionării fișierelor, selectați **Creare folder**.
- Pentru a șterge fișiere sau foldere, selectați **Ștergere**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați **Viz. după**.
- Pentru sortarea fișierelor sau a folderelor, selectați **Afiș. după**.
- Pentru a copia sau muta fișiere într-un alt folder cu fișiere, selectați **Mai multe** → **Copiere** sau **Mutare**.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați **Mai multe** → **Redenumire**.
- Pentru a seta vizibilitatea Bluetooth pentru fișiere, selectați **Mai multe** → **Vizibilitate Bluetooth**.
- Pentru a modifica setările managerului de fișiere, selectați **Mai multe** → **Setări**.

Polaris Viewer

Aflați cum să vizualizați documente cu dispozitivul dvs.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

➤ Deschiderea unui document

1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Viewer**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, înregistrați-vă ca utilizator sau săriți peste înregistrare.

2 Selectați **Fișierele mele** → un fișier document.

Pentru a deschide un fișier utilizat recent, selectați un fișier din **Documente recente**.

3 Vizualizați documentul.

Din vizualizarea documentului, accesați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori. De asemenea, puteți apăsa pe tasta Opțiuni și puteți selecta **Zoom** → o opțiune.
- Pentru a marca pagina curentă, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Support su semn de carte**.
- Pentru a căuta text, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Căutare**.
- Pentru a trimite documentul altor persoane, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Mai multe** → **Trimitere fișier**.



Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul de document.

➤ Gestionarea documentelor online

- 1 În lista de aplicații, selectați **Polaris Viewer**.
- 2 Selectați **Fișiere web** → **Box.net**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **Adăugare**.
- 4 Vizualizați și gestionați documentele de pe server.

Trusă de instrumente SIM

Utilizați o varietate de servicii suplimentare oferite de furnizorul dvs. de servicii. În funcție de cartela dvs. SIM sau USIM, această aplicație poate fi denumită diferit sau poate fi indisponibilă. În lista de aplicații, selectați **Trusă de instr. SIM**.

Manager aplicații

Cu managerul de aplicații, puteți vizualiza aplicațiile deschise și informații cu privire la memorie.

- 1 În lista de aplicații, selectați **Manager aplicații**.

2 Utilizați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Aplicații active	Vizualizați aplicațiile active.
Descărcat	Vizualizați cantitatea totală de memorie utilizată de toate aplicațiile instalate pe dispozitiv.
RAM	Vizualizați și eliberați memoria RAM a dispozitivului.
Stocare	Vizualizați memoria utilizată și memoria disponibilă din dispozitiv și de pe cartela de memorie.
Ajutor	Vizualizați informații despre prelungirea vieții bateriei.

Căutare vocală

Aflați cum să căutați vocal pe Internet.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 În lista de aplicații, selectați **Căutare vocală**.



Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, dispozitivul va întreba dacă doriți să schimbați limba de căutare.

2 Rostiți un cuvânt la microfon.

Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.

3 Selectați un rezultat al căutării.

Setări

Accesarea meniului Setări

- 1 În lista de aplicații, selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări, apoi alegeți o opțiune.

Wireless și rețea

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la un PA Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive din rețea.
- **Notificare rețea:** Setati dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibil un PA Wi-Fi.
- **Buton conexiune WPS:** Vă conectați la un PA Wi-Fi cu un buton WPS.
- **Adăugare rețea Wi-Fi:** Adăugați puncte de acces Wi-Fi, manual.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth:** Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații la distanțe scurte.
- **Nume dispozitiv:** Introduceți un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Se poate descoperi:** Setati telefonul să fie vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Căutare dispozitive:** Căutați dispozitive Bluetooth.

› Utilitare USB

Conectați dispozitivul la un computer ca dispozitiv de stocare în masă.

› Partajare conexiune internet

- **Furnizare acces la Internet prin USB:** Setări utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un computer.
- **Hotspot portabil Wi-Fi:** Setări utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Setări hotspot portabil Wi-Fi:** Modificați setările de rețea pentru punctul de acces sau hotspot.

› Setări VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

› Rețele mobile

- **Utilizare pachete de date:** Setări pentru a permite rețelele de date cu comutare de pachete pentru servicii de rețea.
- **Roaming de date:** Setări utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces:** Selectați un nume al punctului de acces (APN) pentru rețeaua mobilă. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru a reinițializa setările APN la setările din fabrică, apăsați pe tasta Opțiuni și selectați **Resetare la valorile implicite**.
- **Utilizare exclusivă rețele 2G:** Setări să vă conectați numai la o rețea GPRS sau EDGE.
- **Operatori de rețea:**
 - **Căutare rețele:** Căutați și selectați o rețea.
 - **Selectare automată:** Setări dispozitivul să selecteze automat rețeaua.

Setări apeluri

Modificați setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Numere de apelare fixa:**
 - **Activare FDN:** Activați modul FDN pentru a nu permite apeluri către numere de telefon care nu sunt în lista FDN de pe cartela SIM sau USIM.
 - **Schimbare cod PIN2:** Schimbați codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
 - **Listă FDN:** Adăugați contacte pe lista FDN.
- **Serviciu mesagerie vocală:** Selectați un furnizor pentru serviciul de mesagerie vocală.
- **Număr mesagerie vocală:** Introduceți numărul serverului de mesagerie vocală. Puteți obține acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Redirecționare apeluri:** Setati trimiterea apelurilor primite la un număr specificat.
- **Setări suplimentare:**
 - **ID apelant:** Afișați ID-ul dvs. interlocutorilor pentru apelurile efectuate.
 - **Apel în așteptare:** Selectați dispozitivul să vă anunțe apelurile primite pe durata unui alt apel.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silențios:** Activați modul Silențios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepția sunetelor media și a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibrare:** Setati dacă doriți ca dispozitivul să vibreze pentru anumite evenimente.
- **Volum:** Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Ton de sonerie telefon:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza la apelurile vocale primite.
- **Ton de sonerie pentru notificare:** Selectați un ton de sonerie pentru a vă anunța evenimente, cum ar fi mesaje noi și apeluri pierdute.
- **Tonuri audio la atingere:** Setări ca dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți numere pe ecranul de apelare.
- **Selecție audio:** Setări dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunete blocare ecran:** Setări dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.

Ecran

Schimbați setările pentru ecran.

- **Afișaj pe ecran:**
 - **Stil font:** Modificați tipul de font pentru textul afișat pe ecran.
 - **Ecran de pornire:**
 - **Fundal:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
 - **Blocare ecran:**
 - **Fundal:** Selectați o imagine de fond pentru ecranul blocat.
 - **Poziția ceasului:** Selectați locația ceasului pe ecranul blocat. Această caracteristică nu este disponibilă când activați blocarea ecranului.
- **Luminozitate:** Reglați luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran:** Setări rotirea automată a interfeței când rotiți dispozitivul.
- **Animație:** Setări dispozitivul să redea animație la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran:** Selectați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.

Locație și securitate

Modificați setările pentru serviciile de localizare și securitate pentru dispozitiv și cartela SIM sau USIM.

- **Utilizare rețele fără fir:** Setati utilizarea rețelei Wi-Fi și/sau a rețelilor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS:** Setati utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Setare blocare ecran:** Activați caracteristica blocare ecran. Când ați activat caracteristica blocare ecran, această opțiune se modifică în **Modificare blocare ecran**.
- **Configurare blocare cartelă SIM:**
 - **Blocare cartelă SIM:** Setati blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul, trebuie să introduceți codul PIN.
 - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM:** Schimbați codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Alertă schimbare SIM:** Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Destinatari mesaj alertă:** Adăugați destinatari care vor primi un mesaj de urmărire de la dispozitivul dvs. pierdut sau furat.
- **Comenzi la distanță:** Setati pentru a permite controlul de la distanță al dispozitivului, prin intermediul Internetului atunci când a fost pierdut sau furat.
- **Parole vizibile:** Setati afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Selectare admin. dispozitiv:** Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.
- **Utilizare acreditări sigure:** Setati utilizarea certificatelor și acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Instal. de pe cartela SD:** Instalați certificate criptate salvate pe o cartelă de memorie.
- **Setare parolă:** Setati o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare:** Ștergeți acreditările de pe dispozitiv și resetati parola.

Aplicații

Modificați setările pentru gestionarea aplicațiilor instalate.

- **Surse necunoscute:** Setări descărcarea aplicațiilor din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți descărca aplicații numai din Market.
- **Gestionare aplicații:** Vizualizați și gestionați aplicații pe care le-ați instalat pe dispozitiv.
- **Servicii în curs de desfășurare:** Vizualizați și gestionați servicii active.
- **Utilizare memorie:** Vizualizați memoria disponibilă și memoria utilizată de aplicații pe dispozitivul dvs.
- **Utilizare baterie:** Vizualizați energia consumată de dispozitiv.
- **Dezvoltare:**
 - **Depanare USB:** Activați modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
 - **Păstrare stare activă:** Setări ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
 - **Permitere locații false:** Se permite trimiterea de locații false și de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare. Această operație se utilizează la dezvoltarea aplicațiilor.
- **Samsung Apps:** Selectați un tip de conexiune la rețea pentru a primi notificări atunci când sunt disponibile aplicații noi de la Samsung Apps.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Conturi și sincronizare

Modificați setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionați conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal:** Setăți sincronizarea datelor în fundal fără deschiderea aplicațiilor.
- **Sincron. automată:** Setăți sincronizarea automată a datelor atunci când este făcută vreo modificare pe servere sau dispozitiv.

Confidențialitate

Modificați caracteristicile pentru gestionarea setărilor și a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele:** Setăți copierea de rezervă a setărilor și a datelor aplicațiilor pe serverul Google.
- **Restabilire automată:** Setăți restabilirea setărilor și datelor aplicațiilor atunci când trebuie să reinstalați o aplicație.
- **Revenire la setările din fabrică:** Resetați la setările din fabrică și ștergeți toate datele.

Stocare pe card SD și în telefon

Vizualizați informațiile despre memorie în ceea ce privește dispozitivul și cartela de memorie. De asemenea, puteți formata spațiul de stocare USB a dispozitivului sau cartela de memorie.



Formatarea spațiului de stocare USB sau a cartelei de memorie va șterge definitiv toate datele din locația de memorie.

Setări regionale și text

Modificați setările pentru limbă și introducerea textului.

› Selectare limbă

Selectați o limbă de afișare.

› Selectați metoda de introducere

Selectați o metodă de introducere a textului.

› Swype

- **Selectare metodă de introducere:** Schimbați tipul de tastatură.
- **Modul de folosire Swype:** Aflați cum să introduceți text cu tastatura Swype.
- **Personal dicționar:** Configurați propriul dicționar. Cuvintele din dicționar vor apărea ca sugestii atunci când introduceți text.
- **Preferințe:**
 - **Răspuns audio:** Setați o alertă în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeți un cuvânt de două ori.
 - **Vibr. la apăș. tast.:** Setați dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
 - **Afișați sfaturi:** Setați dispozitivul să afișeze automat sugestii pentru acțiunile dvs. atunci când există sugestii disponibile.
 - **Spațiere automată:** Setați dispozitivul să insereze automat un spațiu între cuvinte.
 - **Majusculă automată:** Setați dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuație care încheie o propoziție, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
 - **Afișare urmă completă:** Stabiliți lungimea de afișare a urmei glisării pe ecran.
 - **Sugestie de cuvinte:** Setați dispozitivul să anticipeze cuvintele în funcție de datele introduse și să afișeze sugestiile de cuvinte.

- **Viteză și precizie:** Setați raportul dintre viteză și acuratețe în privința sugestiilor Swype.
- **Resetare dicționar Swype:** Ștergeți cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționar.
- **Versiune:** Vizualizați informațiile de versiune.
- **Opțiuni de limbă:** Selectați limbile pentru introducerea textului.

► Tastatură Samsung

- **Tipuri tastatură:** Selectați un tip de tastatură.
- **Limbă tastatură:** Selectați limbile de introducere care se utilizează cu tastatura.
- **XT9:** Activați modul XT9 să realizeze predicția cuvintelor pe baza datele introduse și să afișeze sugestii de cuvinte.
- **Setări avansate XT9:** Modificați setările avansate pentru modul XT9 și vă configurați propriul dicționar.
- **Mișcarea tastaturii:** Setați comutarea modurilor de introducere a textului prin mișcarea rapidă a degetului stânga sau dreapta peste tastatură.
- **Introducere automată majusculă:** Setați scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
- **Setări pentru scrierea de mână:** Selectați un timp pentru recunoașterea scrisului de mână.
- **Introducere voce:** Activați caracteristica introducere vocală pentru a introduce text prin voce.



În funcție de limba utilizată, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Introducere automată punct:** Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Tutorial:** Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.

leșire și intrare voce

Modificați setările pentru caracteristicile legate de voce.

› Setări de recunoaștere a vocii

- **Limbă:** Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală de către Google.
- **Căutare sigură:** Selectați un nivel de filtrare a textelor și imaginilor explicate din rezultatele căutării vocale.
- **Blocați cuvintele jignitoare:** Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultați un exemplu:** Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele:** Setați utilizarea ratei vorbirii și setările de limbă pe care le specificați în locul setărilor salvate în aplicații.
- **Motor implicit:** Selectați un motor de sinteză a vorbirii.
- **Instalare date voce:** Descărcați și instalați date de voce pentru caracteristica TTS (transformare a textului în vorbire).
- **Rată vorbire:** Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Limbă:** Selectați o limbă pentru caracteristica TTS.
- **Motoare:** Modificați setările pentru motoarele de sinteză a vorbirii.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificați următoarele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la interfața dispozitivului și la caracteristici.

- **Accesibilitate:** Activați o aplicație de accesibilitate descărcată care prevede voce, melodie sau reacție la vibrații, cum ar fi Talkback sau Kickback.

- **Servicii de accesibilitate:** Selectați o aplicație de accesibilitate care va fi utilizată.
- **Tasta acasă termină apel.:** Setați terminarea unui apel atunci când apăsați pe tasta Pornire.

Data și oră

Modificați setările pentru controlul modului în care data și ora apar pe dispozitiv.



Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data și ora se vor reseta.

- **Automat:** Setați primirea automată a informațiilor despre oră, din rețea, și actualizarea automată a datei și orei.
- **Setare dată:** Setați manual data curentă.
- **Selectare fus orar:** Selectați un fus orar.
- **Setare oră:** Setați manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore:** Setați afișarea orei în format de 24 de ore sau format de 12 ore.
- **Selectare format date:** Selectați un format pentru dată.

Despre telefon

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului, versiunea și energia bateriei.



Puteți descărca și instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând Blocare cartelă SIM .
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil și acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de selectare și nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate și uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru de Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul nu răspunde încă la comenzi și aplicația s-a blocat, închideți aplicația cu managerul de activități. În cazul în care dispozitivul s-a blocat și nu mai reacționează în niciun fel, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde.

Dacă această problemă persistă, efectuați o reinițializare la setările din fabrică. În lista de aplicații, selectați **Setări** → **Confidențialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare telefon** → **Ștergere completă**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsător pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apălați.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon care vă apelează.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o casă, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.

Când apălați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți și salvați din nou numărul, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon al contactului.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare și pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcați sau înlocuiți bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se oprește

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ștergeți ambele contacte aurii cu o cârpă curată și moale și reîncercați încărcarea bateriei.
- Dacă bateria nu se mai încarcă în totalitate, debarasați-vă de vechea baterie în mod corespunzător și înlocuiți-o cu o baterie nouă (consultați reglementările locale pentru instrucțiunile de eliminare adecvată).

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau funcționarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul trebuie să dispună de memorie suficientă și energie disponibilă a bateriei pentru a opera aplicația cameră foto.

Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria sau înlocuiți-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația camerei foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la lansarea radioului FM

Aplicația Radio FM de pe dispozitiv utilizează cablul de la setul de căști ca antenă. Fără o antenă conectată radioul FM nu va putea recepționa posturi de radio. Pentru a utiliza radioul FM, asigurați-vă de conectarea corectă a căștii. Apoi, căutați și salvați posturile de radio disponibile.

Dacă nu puteți utiliza radioul FM nici după parcurgerea acestor pași, încercați să accesați postul dorit cu un alt receptor radio. Dacă puteți auzi postul cu un alt receptor, este posibil ca dispozitivul să necesite reparații. Contactați un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale

Este posibil ca anumite fișiere muzicale să nu poată fi redată pe dispozitiv din motive diverse. Dacă primiți mesaje de eroare la deschiderea fișierelor muzicale pe dispozitiv, încercați următoarele:

- Eliberați memorie prin transferul de fișiere pe un computer sau ștergerea de fișiere din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fișierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fișierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fișierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul acceptă tipul de fișier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalate driverele corespunzătoare și actualizate pe computer.

Informații despre siguranță

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. și a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiți toate informațiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniți electrocutarea, incendiile și exploziile

Nu utilizați cabluri sau fișe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile umede și nu decuplați încărcătorul tragând de cablu

Nu îndoiți și nu deteriorați cablul de alimentare

Nu utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă și nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitați încărcătorul sau bateria

Nu lăsați să cadă și nu supuneți încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcați bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiți aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul dvs. poate să nu funcționeze corect și riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulați o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiții de siguranță a bateriilor Li-Ion, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea și debarasarea cu atenție a bateriilor și a încărcătoarelor

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncați niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectați toate reglementările locale.

- Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiți și nu perforați bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern și la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor și a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitați expunerea dispozitivului și a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot deteriora dispozitivul și pot reduce capacitatea de încărcare și durata de viață a dispozitivului și a bateriilor.
- Preveniți intrarea în contact a bateriilor cu obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + și - ale bateriei și se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizați niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenție: Urmăți toate avertizările și reglementările de siguranță la utilizarea dispozitivului în zone restricționate

Nu utilizați dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvență. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferențe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizați dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitați să utilizați dispozitivul la o distanță mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferențe cu un stimulator cardiac, utilizați dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizați dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvență

În cazul în care utilizați echipament medical, contactați producătorul echipamentului înainte de a utiliza dispozitivul pentru a determina dacă echipamentul va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

Dacă utilizați un aparat auditiv, contactați producătorul pentru informații privind interferențele radio

Frecvența radio emisă de dispozitiv poate interfera cu unele aparate auditive. Înainte de utilizarea dispozitivului, contactați producătorul pentru a determina dacă aparatul dvs. auditiv va fi afectat de frecvențele radio emise de dispozitiv.

Oprii dispozitivul în medii potențial explozive

- Oprii dispozitivul în medii potențial explozive, în loc de a scoate bateria.
- Respectați întotdeauna reglementările, instrucțiunile și indicatoarele instalate în medii potențial explozive.
- Nu folosiți dispozitivul în puncte de alimentare cu combustibil (benzinării), în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice, sau în zone cu pericol de explozie.
- Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Oprii dispozitivul atunci când vă aflați la bordul unui avion

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu instrumentele de navigație electronice ale avionului.

Este posibil ca dispozitivul să interfereze cu echipamentul autovehiculelor

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcționare defectuoasă din cauza frecvenței radio a dispozitivului. Contactați producătorul pentru mai multe informații.

Respectați toate avertizările și reglementările de siguranță cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranță a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizați dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranța dvs. și a celorlalți, dați dovadă de simț practic și respectați următoarele sfaturi:

- Utilizați un dispozitiv de tip mâini libere.
- Cunoașteți-vă bine dispozitivul și facilitățile acestuia, cum ar fi apelarea rapidă și reapelarea. Aceste caracteristici permit reducerea timpului necesar pentru efectuarea sau preluarea apelurilor cu dispozitivul dvs. mobil.
- Poziționați-vă dispozitivul mobil la îndemână. Asigurați-vă că puteți accesa dispozitivul fără fir, fără a vă lua privirea de la drum. Dacă primiți un apel într-un moment nepotrivit, lăsați mesageria vocală să răspundă pentru dvs.
- Informați persoana cu care vorbiți că vă aflați la volan. Întrerupeți apelurile în condiții de trafic intens sau de vreme nefavorabilă. Ploaia, lapovița, ninsoarea, gheața și traficul intens pot fi periculoase.

- Nu luați notițe și nu căutați numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distra atenția de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranță.
- Formați numerele cu atenție și evaluați traficul. Efectuați apeluri când nu vă deplasați sau înainte de a intra în trafic. Încercați să vă planificați apelurile pentru momentele când automobilul dvs. nu se află în mișcare. Dacă trebuie să efectuați un apel, formați numai câteva cifre, verificați drumul și oglinzile retrovizoare, apoi continuați.
- Nu vă implicați în conversații enervante sau sentimentale, care v-ar putea distra atenția. Asigurați-vă că persoanele cu care vorbiți știu că vă aflați la volan și întrerupeți conversațiile care au tendința de a vă abate atenția de la drum.
- Utilizați dispozitivul pentru apeluri de urgență. Apelați numărul de urgență în caz de incendiu, accident rutier sau urgență medicală.
- Utilizați dispozitivul și pentru a ajuta alte persoane aflate în situații de urgență. Dacă vedeți un accident rutier, o infracțiune în curs de desfășurare sau o situație gravă de urgență, când sunt puse în pericol vieți, apelați un număr local de urgență.
- Apelați asistența pe șosea sau un alt număr special care nu este destinat cazurilor de urgență atunci când este necesar. Dacă vedeți un vehicul deteriorat care nu reprezintă un pericol serios, un semn de circulație deteriorat, un accident rutier minor fără răniți de persoane sau un vehicul despre care știți că a fost furat, apelați un număr care este desemnat pentru raportarea unor astfel de situații.

Îngrijirea și utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriți dispozitivul de umezeală

- Umiditatea și lichidele pot deteriora părți sau circuite electronice din dispozitiv.
- Nu porniți dispozitivul dacă este ud. În cazul în care dispozitivul este deja pornit, opriți-l și îndepărtați bateria imediat (dacă dispozitivul nu se oprește sau dacă nu puteți îndepărta bateria, lăsați-l așa). Apoi, uscați dispozitivul cu un prosop și duceți-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanția producătorului.

Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în zone cu praf și murdărie

Praful poate cauza funcționarea defectuoasă a dispozitivului.

Depozitați dispozitivul pe suprafețe plane

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitați dispozitivul în zone fierbinți sau reci. Utilizați dispozitivul la temperaturi de la -20 °C la 50 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneți dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (pe bordul unui autovehicul, de exemplu).
- Depozitați bateria la temperaturi de la 0 °C la 40 °C.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice, precum monede, chei și coliere

- Este posibil ca dispozitivul să fie zgâriat sau să prezinte o funcționare defectuoasă.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcționa defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărțile de credit, cartele de telefon, cartelele de acces și permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizați geți de transport sau accesorii cu închizători magnetice și nu permiteți ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitați dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinți sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi și provoca incendii.

Nu lăsați să cadă dispozitivul și nu-l supuneți la șocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se poate deteriora sau componentele sale pot funcționa defectuos.

Nu utilizați dispozitivul sau aplicațiile pentru un timp dacă dispozitivul este supraîncălzit

Expunerea prelungită a pielii la un dispozitiv supraîncălzit poate cauza simptome de arsuri minore, cum ar fi pete roșii și pigmentație.

Dacă dispozitivul are bliț sau lumină pentru camera foto, nu folosiți blițul aproape de ochii persoanelor sau animalelor de companie

Utilizarea unui bliț în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecțiuni ale ochilor.

Fiți atenți la expunerea la lumini orbitoare

- Atunci când utilizați dispozitivul, lăsați aprinsă o lumină în cameră și nu țineți ecranul prea aproape de ochi.
- Este posibil să suferiți crize sau pierderea cunoștinței, atunci când sunteți expuși la lumini orbitoare când vizionați videoclipuri sau jucați jocuri pe baza Flash pe perioade îndelungate de timp. Dacă simțiți vreun disconfort de orice fel, încetați să utilizați dispozitivul imediat.

Reduceți riscul de răniri la mișcări repetate

Când executați acțiuni în mod repetat, cum ar fi apăsarea tastelor, desenarea caracterelor cu ajutorul degetelor pe ecranul tactil, sau când jucați jocuri, este posibil să simțiți un disconfort ocazional la mâini, gât, umeri sau alte părți ale corpului. Când utilizați dispozitivul pe perioade îndelungate de timp, țineți dispozitivul în mod relaxat, apăsați ușor tastele, și faceți pauze frecvente. În cazul în care disconfortul persistă în timpul sau după utilizare, încetați să utilizați dispozitivul și consultați un medic.

Asigurarea duratei maxime de viață pentru baterie și încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizați baterii, încărcătoare, accesorii și consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viață a dispozitivului sau poate cauza o funcționare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranța utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu mușcați și nu țineți în gură dispozitivul sau bateria

- Puteți deteriora dispozitivul sau puteți provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asigurați-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Nu introduceți dispozitivul sau accesoriile furnizate în ochi, în urechi sau în gură

Nerespectarea acestei indicații poate cauza sufocarea sau rănirea gravă.

Când vorbiți utilizând dispozitivul:

- Țineți dispozitivul drept, așa cum ați proceda cu un telefon tradițional.
- Vorbiți direct în microfon.
- Nu atingeți antena internă a dispozitivului. Atingerea antenei interne a dispozitivului poate duce la o calitate redusă a apelurilor sau poate cauza emisii cu putere mai mare din partea dispozitivului (RF).

Protejați-vă auzul și urechile în timpul utilizării unui set de căști



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distra atenția și poate cauza un accident.
- Reduceți întotdeauna volumul înainte de a cupla căștile la o sursă audio și utilizați numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversația sau muzica.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în setul de căști. Evitați să utilizați seturile de căști în medii uscate, sau să atingeți obiecte metalice pentru a descărca energia statică, înainte de conectarea setului de căști la dispozitiv.

Procedați cu atenție când utilizați dispozitivul în timp ce vă plimbați sau vă aflați în mișcare

Familiarizați-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportați dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteți răni sau puteți deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontați, nu modificați și nu vă reparați dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanția producătorului. Dacă dispozitivul are nevoie de reparații, duceți-l la un Centru Service Samsung.
- Nu demontați și nu găuriți bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiți și nu aplicați abțibilduri pe dispozitivul dumneavoastră

Vopseaua și abțibildurile pot bloca piesele în mișcare și pot împiedica funcționarea normală. Dacă sunteți alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale dispozitivului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă așa ceva, nu mai folosiți dispozitivul și consultați medicul dvs.

La curățarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop.
- Curățați bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizați substanțe chimice sau detergenți.

Nu utilizați dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feței. Duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjați alte persoane când utilizați dispozitivul în public

Nu permiteți copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei și alte persoane, pot deteriora dispozitivul sau pot efectua apeluri care să vă mărească nota de plată.

Instalați cu atenție dispozitivele și echipamentele mobile

- Asigurați-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranță.
- Evitați să amplasați dispozitivul și accesoriile acestuia lângă sau în zona de deschidere a unui airbag. Echipamentul fără fir instalat necorespunzător poate cauza răni grave când airbag-urile se umflă rapid.

Permiteți numai personalului calificat să efectueze operațiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operațiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea dispozitivului și anularea garanției producătorului.

Manevrarea cu atenție a cartelelor SIM sau a cartelelor de memorie

- Nu scoateți o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor și/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.

- Protejați cartelele de șocuri puternice, de electricitatea statică și de interferențele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeți contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ștergeți cartela cu o cârpă moale.

Asigurarea accesului la serviciile de urgență

Apelurile de urgență de la dispozitiv nu sunt posibile în unele zone sau condiții. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificați o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgență.

Păstrați în siguranță datele personale și datele importante

- Când utilizați dispozitivul, asigurați-vă că realizați copierea de rezervă a datelor importante. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date.
- Când eliminați dispozitivul, realizați copierea de rezervă a tuturor datelor dvs., după care resetați dispozitivul pentru a preveni folosirea greșită a datelor personale.
- Citiți cu atenție informațiile cu permisiunea de autorizatii atunci când descărcați aplicații. Aveți grijă în special la aplicațiile care au acces la multe funcții sau la o cantitate semnificativă de date personale.
- Verificați-vă conturile regulat pentru utilizarea neautorizată sau suspectă. Dacă găsiți orice semn de folosire greșită a informațiilor personale, contactați furnizorul dvs. de servicii pentru a șterge sau schimba informațiile despre contul dvs.
- În cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, schimbați parolele conturilor dvs. pentru a vă proteja informațiile personale.
- Evitați utilizarea aplicațiilor din surse necunoscute și blocați dispozitivul cu un model, cu o parolă sau cu un cod PIN.

Nu distribuiți material protejat de drepturi de autor

Nu distribuiți materiale protejate de drepturi de autor fără permisiunea proprietarilor conținutului. Făcând acest lucru puteți încălca legea dreptului de autor. Producătorul nu este răspunzător de niciun fel de probleme juridice cauzate de folosirea ilegală a materialului protejat de drepturile de autor.

Informații de certificare a ratei specifice de absorbție (SAR - Specific Absorption Rate)

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ DISPOZIȚIILE INTERNAȚIONALE CU PRIVIRE LA EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. Este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio (câmpuri electromagnetice ale frecvenței radio) recomandate de către dispozițiile internaționale. Dispozițiile au fost elaborate de către o organizație științifică independentă (ICNIRP) și cuprind o limită substanțială de siguranță menită să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

Dispozițiile privind expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută ca Rata de Absorbție Specifică sau SAR. Limita SAR pentru dispozitive mobile este de 2,0 W/kg.

Testele pentru SAR sunt efectuate folosind poziții standard de utilizare, dispozitivul transmițând la cel mai înalt nivel admis de putere în toate benzile de frecvență testate. Cele mai ridicate valori SAR conform dispozițiilor ICNIRP pentru acest model de dispozitiv sunt:

Valoarea SAR maximă pentru acest model și condiții sub care a fost înregistrat	
SAR cap	0,790 W/kg
SAR atașare corp	0,335 W/kg

În timpul utilizării, valorile SAR actuale pentru acest dispozitiv sunt de obicei mult sub valorile menționate mai sus. Acest lucru se datorează faptului că, în scopul eficientizării sistemului și pentru a minimiza interferențele rețelei, puterea de funcționare a dispozitivului dvs. mobil este redusă în mod automat atunci când nu este necesară puterea maximă pentru apel. Cu cât este mai mică puterea de emisie a dispozitivului, cu atât valoarea SAR este mai mică.

Testarea SAR pentru atașarea de corp a fost efectuată utilizând un accesoriu aprobat sau la o distanță de separare de 1,5 cm. Pentru a respecta dispozițiile cu privire la expunerea la RF în timpul funcționării lângă corp, dispozitivul trebuie să fie utilizat cu ajutorul accesoriului aprobat sau poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Dacă utilizați un accesoriu neaprobat, asigurați-vă că acesta nu conține componente metalice și că poziționează dispozitivul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp.

Organizații precum Organizația Mondială a Sănătății și Administrația Alimentelor și a Medicamentelor din SUA au sugerat că, în cazul în care persoanele sunt îngrijorate și doresc să reducă expunerea acestora, acestea pot utiliza un accesoriu de tip mâini libere pentru a ține dispozitivul fără fir la distanță de cap și corp, în timpul utilizării, sau pot reduce durata de timp petrecută cu utilizarea dispozitivului.

Pentru mai multe informații, vizitați www.samsung.com/sar și căutați dispozitivul dvs. utilizând numărul modelului.

Cum se elimină corect acest produs

(Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (ex. încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau

Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilității

Anumite părți ale conținutului și anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terțe părți și sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale și/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conținut și aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveți dreptul de a utiliza conținutul și serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menționate, cu excepția cazului în care sunteți autorizat în mod explicit de proprietarul conținutului sau de furnizorul serviciului, nu aveți dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conținutul sau serviciile afișate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONȚINUTUL ȘI SERVICIILE CE APARTIN TERȚELOR PĂRȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONȚINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ȘI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAȚIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ,

PENTRU ONORARIILE AVOCAȚILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A CONȚINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAI DACĂ AȚI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terțe părți pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă și nu garantează că serviciile și conținutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conținutul și serviciile sunt transmise de terțele părți prin intermediul rețelelor și al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilității, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conținutului sau serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienți legate de acest conținut și de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conținut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conținut și de servicii.

Index

alarme 97

apeluri

- apelare rapidă 69
- efectuare 41
- efectuare apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon) 43
- efectuare apeluri internaționale 42
- în așteptare 45
- preluare 41
- redirecționare 44
- respingere 42
- utilizare opțiuni în timpul apelului 42
- vizualizare jurnale 45

apeluri cu mai mulți participanți (conferințe prin telefon) 43

aplicații

- activități multiple 31
- descărcare 30
- închidere 31
- lansare 29
- organizare 30
- ștergere 30

baterie

- introducere 13
- încărcare 14

blocare dispozitiv 33

Bluetooth 91

calculator 97

calendar

- creare evenimente 71
- vizualizare evenimente 72

cameră foto

- înregistrare videoclipuri 58
- modificare setări cameră foto 56
- modificare setări cameră video 59
- realizare fotografii 54

cartelă de memorie

- formatare 19
- introducere 17
- scoatere 19

cartelă SIM/USIM

- blocare 34
- introducere 13

căutare vocală 102

coduri de acces 114

conectivitate

- Bluetooth 91
- conexiuni GPS 93
- conexiuni USB 87
- conexiuni VPN 94
- partajare conexiune internet 90
- Wi-Fi 88

conexiuni USB

- ca dispozitiv de stocare în masă 87
- cu Samsung Kies 87

conexiuni VPN 94

- contacte**
 - copiere/mutare 70
 - creare 68
 - creare grupuri 70
 - găsire 68
 - importare/exportare 71
 - setare apelare rapidă 69
- curea de prindere 20**
- despachetare 10**
- ecran**
 - fundal 32
 - limbă 31
 - luminozitate 33
 - setări 106
 - stil font 32
- ecran de pornire**
 - adăugare elemente 27
 - adăugare panouri 28
 - eliminare elemente 28
 - eliminare panouri 28
 - mutare elemente 27
 - utilizarea panoului de notificări 26
- ecran tactil**
 - blocare/deblocare 24
 - utilizare 22
- fotografii**
 - realizare 54
 - vizualizare 61
- funcții taste 12**
- furnizare acces la Internet**
 - prin USB 91
 - prin Wi-Fi 90
- galerie 60**
- găsire dispozitiv mobil 35**
- Google Latitude 79**
- Google Mail 48**
- Google Maps 79**
- Google Talk 52**
- hărți**
 - căutare locații 80
 - căutare locuri apropiate 84
 - obținere indicații 80
 - partajare locații 79
 - utilizare navigare 82
- Internet 75**
- introducere text**
 - copiere și lipire 40
 - cu tastatura Samsung 36
 - cu tastatura Swype 38
- manager fișiere 99**
- Market 81**
- mesaje**
 - accesare mesagerie vocală 48
 - trimitere e-mail 50
 - trimitere Google Mail 48
 - trimitere mesaje text 46
 - trimitere multimedia 47
 - vizualizare e-mail 51
 - vizualizare Google Mail 49
 - vizualizare jurnale 45
 - vizualizare mesaje multimedia 47
 - vizualizare text 47
- mod avion 21**
- mod FDN 44**

- mod silențios 32
- navigator Web 75
- note
 - creare 73
 - vizualizare 73
- note vocale
 - înregistrare 73
 - redare 74
- pictograme indicatoare 25
- player muzical 62
- Polaris Viewer 100
- Radio FM 65
- Samsung Apps 84
- setări 103
- sunet
 - setări 105
 - ton sonerie apel 32
 - ton taste 32
- ton la atingere 32
- ton taste 32
- videoclipuri
 - încărcare pe YouTube 86
 - înregistrare 58
 - redare 62
- Wi-Fi 88
- YouTube 85

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declaram pe propria răspundere că produsul

Telefon mobil GSM WCDMA BT/Wi-Fi : GT-S5300

încărcătorul și acumulatorul său, la care se face referire în această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaram prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/ 5/EC și a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marcă de identificare: 0168

C E 0168 !

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

și va fi pusă la dispoziție la cerere.

(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21

(locul și data emiterii)



Joong-Hoon Choi / Manager Laborator

(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Samsung Kies (Sincronizare PC) **Kies**

1. Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung (www.samsung.com/kies) și instalați-o pe computer.
2. Conectați dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.